

GT-S5830

Uputstvo za upotrebu



Korišćenje ovog uputstva

Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung mobilni uređaj. Ovaj uređaj će vam omogućiti visok kvalitet mobilne komunikacije i zabave zasnovan na izuzetnoj Samsung tehnologiji i visokim standardima.

Ovo uputstvo za korisnike je posebno osmišljeno kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike uređaja.

Pročitati pre prve upotrebe

- Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sve navedene mere predostrožnosti kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima vašeg uređaja.

- Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu za korisnike može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložen je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju ovog uputstva za korisnike potražite na web sajtu www.samsung.com.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Format i dostava ovog korisničkog uputstva su zasnovani na Google Android operativnim sistemima i mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema korisnika.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.
- Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu niti nekompatibilnosti prouzrokovane izmenama podešavanja registra koje su uneli korisnici.
- Možete nadograđivati softver vašeg mobilnog uređaja pristupanjem www.samsung.com.

- Korišćenje audio sadržaja, tapeta i slika na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Čuvajte ovo uputstvo kako biste u budućnosti mogli da potražite informacije u njemu.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu:



Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



Oprez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije



Pogledajte – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)



Zatim sledi – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **O telefonu** (predstavlja opciju **Podešavanja**, praćenu opcijom **O telefonu**)



Pravougaone zagrade – tasteri uređaja; na primer: [⓪] (predstavlja taster za uključivanje/zaključavanje)

Autorska prava

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Android logotip, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ predstavljaju žigove kompanije Google, Inc.

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
-  i  su žigovi SRS Labs, Inc. CS Headphone i WOW HD tehnologije su primenjene pod licencom SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logotip sa Wi-Fi CERTIFIKATOM i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi udruženja Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.



C € 0168 !

Sadržaj

Sklapanje 9

Raspakivanje 9

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije 9

Punjenje baterije 11

Ubacivanje memorijske kartice 13

Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci 16

Prvi koraci 17

Uključivanje i isključivanje uređaja 17

Upoznavanje sa uređajem 17

Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir 20

Zaključavanje ili otključavanje ekrana osjetljivog na dodir i tastera 22

Upoznavanje ekrana u pasivnom režimu rada 22

Pristupanje aplikacijama 24

Prilagođavanje uređaja 26

Unos teksta 30

Preuzimanje aplikacija iz Android prodavnice 33

Preuzimanje fajlova sa mreže 34

Sinhronizovanje podataka 34

Komunikacija 36

Pozivanje 36

Poruke 40

Google Mail	42	Beleška	68
E-pošta	43	Snimač govora	69
Talk	45		
Social Hub	46	Web	70
Zabava	47	Pretraživač	70
Kamera	47	Mape	73
Galerija	55	Google pretraga	77
Muzika	56	YouTube	77
FM radio	60	Вести и време	79
		Samsung Apps	80
Lične informacije	63	Tržište	80
Kontakti	63	BookStore	80
Kalendar	67	MusicStore	81

Mogućnost povezivanja 82

Bluetooth 82

Wi-Fi 84

AllShare 85

Deljenje mobilne mreže 87

Veze sa računarom 88

VPN konekcije 89

Alatke 92

Sat 92

Kalkulator 93

Downloads 93

Moji fajlovi 93

SIM Toolkit 94

Menadžer zadataka 94

ThinkFree kancelarija 95

Гласовна претрага 96

Podešavanja 97

Pristupanje meniju za podešavanja 97

Bežične i mrežne 97

Podešavanja poziva 98

Zvuk 99

Ekran 100

Lokacija i bezbednost 100

Aplikacije 101

Nalozi i sinhronizacija	102
Privatnost	102
Skladištenje u SD karticu i telefon	103
Lokalitet i tekst	103
Ulaz i izlaz govora	105
Pristupačnost	106
Vreme i datum	106
O telefonu	106

Rešavanje problema	107
--------------------------	-----

Bezbednosne mere predostrožnosti	112
----------------------------------	-----

Indeks	122
--------------	-----

Sklapanje

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Kratko uputstvo za upotrebu



Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.




- Delovi priloženi uz uređaj mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i priključaka koji su dostupni u vašem regionu ili kod vašeg provajdera.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš uređaj.
- Dodatni pribor koji nije dostavljen uz uređaj može biti nekompatibilan sa uređajem.

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).


Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,

- 1 Ukoliko je uređaj uključen, pritisnite i zadržite dugme [ⓘ], a zatim izaberite **Isključivanje** → **OK** da biste ga isključili.
- 2 Skinite zadnji poklopac.

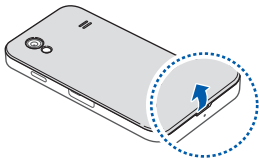


Prilikom uklanjanja poklopca sa zadnje strane pazite da ne oštetite nokte.

- 3 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

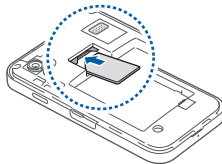


Ukoliko ne postavite SIM ili USIM karticu, moći ćete da koristite samo neke menije na uređaju i usluge za koje nije neophodna mreža.

4 Stavite bateriju.

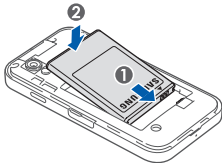

5 Vratite zadnji poklopac.

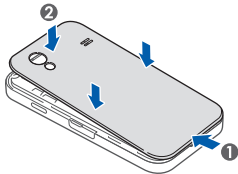

Punjenje baterije

Pre prve upotrebe uređaja, morate da napunite bateriju.

Uređaj možete da puniti pomoću obezbeđenog putnog ispravljača ili povezivanjem uređaja sa računarom putem kablova za prenos podataka na računar.




Koristite samo punjače i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači i kablovi mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.



Kada se baterija isprazni, uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona baterije  će takođe biti prazna i postaće crvena. Ako se baterija previše isprazni, uređaj se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite uređaj.

➤ Punjenje pomoću putnog ispravljača

- 1 Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.
- 2 Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

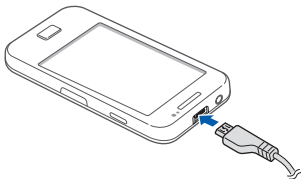

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

- 3 Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.



- Uređaj možete da koristite dok se puni, ali će biti potrebno više vremena dok se baterija potpuno ne napuni.
- Dok se uređaj puni, može doći do nefunkcionisanja osetljivosti ekrana na dodir usled nestabilnog napajanja strujom. Ukoliko se ovo dogodi, izvadite putni ispravljač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.

- 4 Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više ne kreće), isključite putni ispravljač iz uređaja a zatim i iz utičnice za struju.



Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite putni ispravljač. Takav postupak može prouzrokovati oštećenje uređaja.



Da biste sačuvali energiju, isključite putni ispravljač kada ga ne koristite. Putni ispravljač nema prekidač za isključivanje, tako da ga morate izvaditi iz utičnice da biste prekinuli napajanje električnom energijom. Putni ispravljač treba da ostane u blizini utičnice kada se koristi.

▶ Punjenje pomoću kabla za prenos podataka na računar

Pre punjenja, proverite da li je računar uključen.

- 1 Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.

- 2 Priključite jedan kraj (mikro USB) kabla za prenos podataka na računar na višefunkcionalnu utičnicu.
- 3 Drugi kraj kabla za prenos podataka na računar priključite na USB port na računaru.



U zavisnosti od vrste kabla koji koristite za prenos podataka na računar, može potrajati pre nego punjenje počne.

- 4 Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više ne kreće), isključite kabl za prenos podataka na računar iz uređaja, a zatim i iz računara.

Ubacivanje memorijske kartice

Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Uređaj prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice sa maksimalnim kapacitetom od 32 GB (u zavisnosti od proizvođača i vrste memorijske kartice).




Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice, ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da pokvari podatke koji se čuvaju na kartici.



- Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajlova za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada stavite memorijsku karticu u vaš uređaj, direktorijum memorijske kartice će se pojaviti u folderu SD kartice.

- 1 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu sa strane uređaja.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.

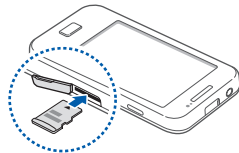

- 3 Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti čvrsto u ležište.
- 4 Zatvorite poklopac otvora memorijske kartice.

» Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja.

- 1 U pasivnom režimu rada, izaberite  → **Podešavanja** → **Skladištenje u SD karticu i telefon** → **Isključi SD karticu** → **OK**.
- 2 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu sa strane uređaja.
- 3 Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.
- 4 Izvucite memorijsku karticu iz otvora memorijske kartice.
- 5 Zatvorite poklopac otvora memorijske kartice.

 Nemojte da vadite memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja memorijske kartice ili uređaja.

» Formatiranje memorijske kartice


Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

U pasivnom režimu rada, izaberite  → **Podešavanja** → **Skladištenje u SD karticu i telefon** → **Isključi SD karticu** → **OK** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.


 Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Provucite traku za nošenje telefona u ruci kroz prorez i zakačite je za malo ispupčenje.

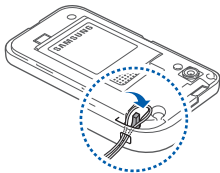

- 3 Vratite zadnji poklopac.

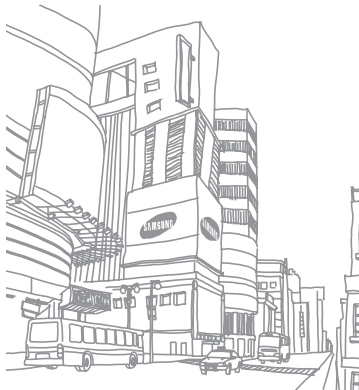

Prvi koraci

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj,

- 1 Pritisnite i držite [ⓘ].
- 2 Ako uređaj uključujete po prvi put, konfigurirate ga prema uputstvima datim na ekranu.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite [ⓘ] i izaberite **Isključivanje** → **OK**.




- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Da biste koristili usluge van mreže, pređite na režim rada u avionu. Pritisnite i držite [ⓘ] i izaberite **Profil letenja**.

Upoznavanje sa uređajem

► Raspored uređaja



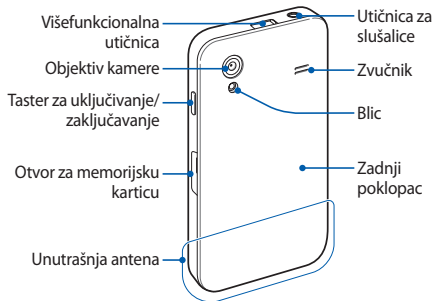

► Tasteri

Taster	Funkcija
 Uključivanje/ Zaključavanje	Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); pristup brzim menijima (pritisnite i držite); zaključavanje ekrana osetljivog na dodir.
 Meni	Otvaranje liste opcija dostupnih na trenutnom ekranu.
 Početak	Vraćanje na ekran u pasivnom režimu rada; otvaranje liste nedavnih aplikacija (pritisnite i držite).
 Nazad	Vraćanje na prethodni ekran.
 Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka uređaja.

► Indikator ikona



Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Ikona	Definicija
	Nema signala
	Jačina signala
	GPRS mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	Dostupne su otvorene WLAN mreže
	WLAN mreža je povezana
	Bluetooth je aktiviran
	Bluetooth slušalice su povezane
	GPS je aktiviran

Ikona	Definicija
	Poziv je u toku
	Poziv na čekanju
	Interfon je aktiviran
	Propušten poziv
	Sinhronizovano sa Webom
	Slanje podataka
	Preuzimanje podataka
	Preusmeravanje poziva je aktivirano
	Povezivanje sa PC računarom
	USB povezivanje je aktivirano
	Mobilna pristupna tačka je aktivirana

Ikona	Definicija
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Alarm je aktiviran
	Notifikacija događaja
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Nečujni režim je aktiviran
	Avionski režim je aktiviran
	Aktiviran mod vibracije
	Reprodukcija muzike je u toku

Ikona	Definicija
	Reprodukcija muzike je pauzirana
	FM radio je uključen u pozadini
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vreme

Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir

Ekran osjetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osjetljivog na dodir.



- Nemojte da koristite oštre predmete da ne biste izgrebali ekran osjetljiv na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osjetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osjetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osjetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.



- Za optimalno korišćenje ekrana osjetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- Ekran osjetljiv nadodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Za najbolje performanse, dodirujte ekran vrhovima prstiju. Ekran na dodir neće reagovati na dodire oštarih alatki, kao što su optičke olovke ili olovke.

Upravljajte ekranom na dodir sledećim postupcima:

- Kuckanje: Jednom dodirnite prostom da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.
- Kuckanje i držanje: Kucnite stavku i zadržite je više od 2 sekunde da biste otvorili listu iskačućih opcija.
- Prevlačenje: Kucnite i povucite prst nagore, nadole, nalevo ili nadesno da biste došli do stavki sa listi.
- Prevlačenje i puštanje: Kucnite i držite prstom stavku, a zatim prevucite prstom da biste je pomerili.
- Dvostruko kuckanje: Kucnite dvaput brzo prstom da biste uvećali ili umanjili prikaz dok gledate fotografije ili web sajtove.



- Uređaj će isključiti ekran na dodir ukoliko ne koristite uređaj određeni vremenski period. Da biste uključili ekran, pritisnite [ⓘ] ili taster Home.
- Možete podesiti dužinu trajanja pozadinske osvetljenosti ekrana. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Vreme isključivanja ekrana**.

Zaključavanje ili otključavanje ekrana osjetljivog na dodir i tastera

Možete da zaključate ekran osjetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad uređaja.

Da biste zaključali, pritisnite [Ⓛ]. Da biste otključali, uključite ekran i vucite  na desno dok ne stigne do tačke.

Upoznavanje ekrana u pasivnom režimu rada

Kada je uređaj u pasivnom režimu rada, možete da vidite ekran u pasivnom režimu rada. Na ekranu u pasivnom režimu rada možete da pogledate status uređaja i da pristupite aplikacijama.

Ekran u pasivnom režimu rada ima višestruke panele. Idite levo ili desno do panela ekrana u pasivnom režimu rada.

➤ Dodavanje stavki na ekranu u pasivnom režimu rada

Možete da prilagodite ekran u pasivnom režimu rada tako što ćete dodati prečice za aplikacije ili za stavke, widget-e ili foldere u aplikacijama. Da biste dodali stavku ekranu u pasivnom režimu rada,

- 1 Pritisnite [≡] → **Dodaj** ili kucnite i držite praznu površinu na ekranu u pasivnom režimu rada.
- 2 Izaberite kategoriju stavke → stavka:
 - **Widget-i:** Dodavanje widget-a. Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na ekranu u pasivnom režimu rada.
 - **Prečice:** Dodajte prečice za stavke, kao što su aplikacije, markeri i kontakti.
 - **Folderi:** Kreirajte novi folder ili dodajte foldere za vaše kontakte.
 - **Tapeti:** Postavite sliku za pozadinu.

► Pomeranje stavki na ekranu u pasivnom režimu rada

- 1 Kucnite i zadržite stavku koju želite da pomerate dok stavka ne posivi.
- 2 Prevucite stavku do do željenog mesta.

► Uklanjanje stavki sa ekrana u pasivnom režimu rada

- 1 Kucnite i držite stavku da biste je uklonili.
Kanta za otpatke se pojavljuje u dnu ekrana u pasivnom režimu rada.
- 2 Prevucite stavku do kante.
- 3 Kada stavka postane crvena, otpustite je.

► Korišćenje panela za prečice

U pasivnom režimu rada ili tokom koišćenja aplikacije, dodirnite površinu indikatora ikona i prevucite prstom nadole da biste to otvorili panel za prečice. Možete aktivirati ili deaktivirati funkcije bežične mreže i pristupiti listi obaveštenja, poput poruka, poziva, događaja ili statusa procesa. Da biste sakrili listu, prevucite dno liste nagore.

U panelu za prečice, možete da koristite sledeće opcije:

- **WiFi:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju WLAN mreže. ► str. 84
- **B/T:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Bluetooth bežične mreže. ► str. 82
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Zvuk/Vibracija:** Aktivirajte ili deaktivirajte nečujni režim.
- **Autom. rotacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske rotacije.



Dostupne opcije mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga.

› Dodavanje ili uklanjanje panela na ekranu u pasivnom režimu rada

Možete da dodate ili uklonite panele na ekranu u pasivnom režimu rada da biste organizovali widget-e prema prioritetu i potrebama.

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite [] → **Izmeni**.
Možete da stavite dva prsta na ekran i privučete ih da biste prešli u režim izmena.
- 2 Dodajte ili uklonite panele korišćenjem sledećih funkcija:
 - Da biste uklonili panel, kucnite i zadržite indeksnu sličicu panela i prevucite je do kante u dnu ekrana.
 - Da biste dodali novi panel izaberite .
 - Da biste promenili redosled panela, kucnite i zadržite indeksnu sličicu panela i prevucite je do željene lokacije.
- 3 Kada završite, pritisnite [].

Pristupanje aplikacijama

Da biste pristupili aplikacijama na uređaju,

- 1 U pasivnom režimu rada, izaberite  da biste pristupili listi aplikacija.
- 2 Dođite levo ili desno do ekrana druge aplikacije.
Takođe, možete da izaberete tačku na vrhu ekrana da biste direktno došli do odgovarajućeg glavnog menija ekrana.
- 3 Izaberite aplikaciju.

 - Kada koristite aplikaciju koju vam obezbeđuje kompanija Google, morate da imate Google nalog. Ukoliko nemate Google nalog, prijavite se da ga dobijete.
 - Možete da dodate prečicu za aplikaciju tako što ćete kucnuti i držati ikonu aplikacije sa liste aplikacija. Možete da pomerite ikonu na željenu lokaciju na ekranu u pasivnom režimu rada.

- 4 Pritisnite [] da biste se vratili na prethodni ekran; pritisnite taster Home da biste se vratili na ekran u pasivnom režimu rada.



Uređaj ima ugrađeni senzor pokreta koji detektuje njegovu orijentaciju. Ukoliko zarotirate uređaj tokom korišćenja neke funkcije, interfejs će se automatski prebaciti na položeni prikaz. Da biste podesili da interfejs zadrži orijentaciju kada zarotirate uređaj, izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Automatski rotiraj ekran**.

» Organizacija aplikacija

Možete da reorganizujete aplikacije koje se nalaze u listi aplikacija tako što ćete izmeniti njihov redosled ili ih grupisati u kategorije u skladu sa privilegijama i vašim potrebama.

- 1 U listi aplikacija, pritisnite [] → **Izmeni**.
- 2 Kucnite i držite aplikaciju.

- 3 Prevucite ikonu aplikacije do željenog mesta.
Možete da pomerite ikonu aplikacije na drugi glavni meni ekrana.

- 4 Pritisnite [] → **Sačuvaj**.

Da biste promenili redosled ekrana glavnog menija,

- 1 Na listi aplikacija, stavite dva prsta na ekran i privucite ih.
- 2 Kucnite i zadržite indeksnu sličicu ekrana, a zatim je prevucite do željene lokacije.

» Pristupanje nedavnim aplikacijama

- 1 Pritisnite i držite taster Home i otvorite listu aplikacija kojima ste nedavno pristupali.
- 2 Izaberite aplikaciju da biste joj pristupili.

› Upotreba menadžera zadataka

Vaš uređaj je višefunkcionalan. Može istovremeno izvršavati više od jedne aplikacije. Ipak, multitasking može uzrokovati prekid veze, zamrzavanje, probleme sa memorijom ili dodatnu potrošnju energije. Da biste izbegli ove probleme zatvorite nepotrebne programe pomoću menadžera zadataka.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Menadžer zadataka** → **Aktivne aplikacije**.
Pojavljuje se lista svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.
- 2 Da biste zatvorili aplikaciju, izaberite **Kraj**.
Da zatvorite sve aktivne aplikacije, izaberite **Zav.sve**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Podešavanje trenutnog vremena i datuma

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Vreme i datum**.
- 2 Podesite vreme i datum i izmenite ostale opcije.

› Uključivanje ili isključivanje zvučne tastature

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Zvučno biranje**.

› Podešavanje jačine tonova zvona

Pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste podesili jačinu tona zvona.

› Prebacivanje na nečujni režim

Da biste uključili ili isključili zvuk uređaja, učinite nešto od sledećeg:

- U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite  → **Tastatura** a zatim dodirnite i držite #.
- Otvorite panel za prečice sa vrha ekrana i izaberite **Zvuk**.
- Pritisnite i držite [ⓘ] i izaberite **Nečujni režim**.



Možete da postavite uređaj da vas upozori na različite događaje u režimu Nečujno. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Vibracija** → **Uvek** ili **Samo u nečujnom režimu**. Kada promenite u režim Nečujno, pojaviće se  umesto .

› Promena tona zvona

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Ton zvona telefona**.
- 2 Izaberite ton zvona sa liste, a zatim izaberite **OK**.

› Aktivacija animacije za zamenu prozora

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Animacija** → **Neke animacije** ili **Sve animacije**.

› Biranje tapeta za ekran u pasivnom režimu rada

- 1 U pasivnom režimu rada pritisnite [] → **Tapet** → opcija.
- 2 Izaberite sliku.
- 3 Izaberite **Sačuvaj**, **Postavi tapet** ili **Podesi tapet**.



Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih slika ili tapeta koji se nalaze na uređaju.

► Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Osvetljenje**.
- 2 Prevucite klizač da biste prilagodili nivo osvetljenosti.
- 3 Izaberite **OK**.



Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

► Podešavanje zaključavanja ekrana

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir pomoću šeme otključavanja ili lozinke da biste sprečili da neovlašćeni ljudi koriste uređaj bez vaše dozvole.



- Kada postavite zaključavanje ekrana uređaj će zahtevati kod za otključavanje svaki put kada ga uključite ili kada otključate ekran osetljiv na dodir.
- Ukoliko zaboravite PIN ili šifru, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar da ga otključaju.
- Samsung ne snosi odgovornost za gubitak bezbednosnih kodova ili ličnih podataka, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Podešavanje šeme otključavanja

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **Oblik**.
- 2 Pogledajte uputstva na ekranu i primer šema i izaberite **Naredna**.
- 3 Iscrtajte šemu tako što ćete prevlačiti prstom da biste povezali namanje 4 tačke.
- 4 Izaberite **Nastavi**.

5 Ponovo iscrtajte šemu da biste potvrdili.

6 Izaberite **Potvrdi**.

Podešavanje PIN koda za otključavanje

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **PIN kod**.

2 Unesite novi PIN kod (brojčani) i izaberite **Nastavi**.

3 Ponovo unesite PIN i izaberite **OK**.

Podešavanje lozinke za otključavanje

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **Šifra**.

2 Unesite novu šifru (slovna i brojčana) i izaberite **Nastavi**.

3 Ponovo unesite PIN i izaberite **OK**.

► Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete da zaključate tako što ćete aktivirati PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Podesi zaključavanje SIM kartice** → **Zaključaj SIM karticu**.

2 Unesite PIN i izaberite **OK**.

Kada je omogućen PIN kod, morate da unesete PIN svaki put kada uključite uređaj.



- Ako previše puta unesete pogrešan PIN, SIM ili USIM kartica će se blokirati. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu.
- Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda, odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira.

Unos teksta

Možete da unesete tekst odabirom slova na virtuelnoj tastaturi ili unošenjem rukopisa na ekranu.



Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika. ► str. 103

► Promena tipa tastature

Možete da promenite tip tastature. Kucnite i držite polje za unos teksta i izaberite **Način unošenja teksta** → tip tastature (Swype ili Samsung).

► Unošenje teksta korišćenjem Swype tastature

- 1 Izaberite prvo slovo reči i prevucite prst do drugog slova bez odvajanja prsta sa ekrana.

- 2 Nastavite sve dok ne završite reč.



- 3 Odvojite prst na poslednjem slovu.
- 4 Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, izaberite  da biste ubacili razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.
- 5 Ponovite korake 1-4 da biste dovršili tekst. Kucnite i držite svaki taster da biste uneli dodatna slova.

Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:



Broj	Funkcija
1	Izmena veličine slova.
2	Promena između režima „Simbol” i „ABC/broj”.
3	Unesite razmak.
4	Brisanje slova.
5	Započnite novi red.

Broj	Funkcija
6	Unos teksta glasom.  Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od izabranog jezika unosa.



- Da biste sakrili Swype tastaturu, pritisnite [↵].
- Da biste pogledali pomoćne informacije za korišćenje Swype tastature, dodirnite i držite .


► Unošenje teksta korišćenjem Samsungove tastature

1 Izaberite  → **Tipovi tastature** i izaberite metod unošenja teksta.

Možete da izaberete jedan od ključnih metoda unosa (QWERTZ ili tradicionalna tastatura) ili metode unošenja teksta rukopisom.

2 Unesite tekst odabirom alfanumeričkih tastera ili pisanjem po ekranu.

Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:

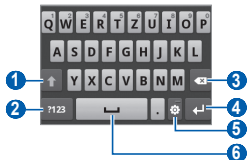

Broj	Funkcija
1	Izmena veličine slova.
2	Zamena između režima „Broj/simbol“ i „ABC“ režima.
3	Izbrišite unos.

Broj	Funkcija
4	Započnite novi red.
5	Pristup podešavanjima za tastaturu; Promena tipa tastature (kucnite i držite).
6	Ubacivanje razmaka; Ubacite tačku (duplo kuckanje); Promenite jezik unosa (pomerajte levo ili desno).  Funkcije ovog tastera mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera.

› Kopiranje i lepljenje teksta

Dok unosite tekst, možete da koristite funkciju kopiranja i lepljenja da biste tekst upotreбили u drugim aplikacijama.

- 1 Postavite kursor tamo gde želite da započnete.
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite  ili .
- 4 Prevucite  ili  da biste izabrali tekst koji želite.
- 5 Izaberite  da biste ga kopirali ili  da biste isekli tekst i postavili ga u privremenu memoriju.
- 6 U drugoj aplikaciji, postavite kursor gde želite da nalepите tekst.
- 7 Izaberite  →  da biste uneli tekst iz privremene memorije u polje za unos teksta.

Preuzimanje aplikacija iz Android prodavnice

Na osnovu Android platforme, funkcionalnosti vašeg uređaja se mogu proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija. Android prodavnica vam pruža jednostavani i brz način kupovine igara i mobilnih aplikacija.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Vaš uređaj će sačuvati korisničke fajlove iz preuzetih aplikacija u internoj memoriji.

› Instalacija aplikacija

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Market**.
- 2 Izaberite **Accept** kada se pojave pravila i uslovi.
- 3 Potražite fajl ili aplikaciju i preuzmite je.

» Deinstalacija aplikacije

- 1 Na početnom ekranu Android Market, izaberite **My apps**.
- 2 Izaberite stavku koju želite da obrišete.
- 3 Izaberite **Uninstall** → **OK**.

Preuzimanje fajlova sa mreže

Kada preuzmete fajlove ili web aplikacije sa interneta, uređaj ih čuva na memorijskoj kartici.



Fajlovi koje preuzmete sa Interneta mogu da sadrže viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili rizik na najmanju moguću meru, preuzimajte fajlove samo iz izvora u koje imate poverenja.



U neke medijske fajlove je uključeno upravljanje digitalnim pravima kako bi se zaštitila autorska prava. Ova zaštita može da vas spreči da preuzmete, kopirate, izmenite ili prenesete neke fajlove.

Da biste preuzeli fajlove sa Interneta,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Pretraživač**.
- 2 Potražite fajl ili aplikaciju i preuzmite je.

Da biste instalirali preuzete aplikacije sa web strana koje nisu Android prodavnica, morate da izaberete **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Nepoznati izvori**.

Sinhronizovanje podataka

Možete da sinhronizujete podatke sa različitim web serverima i napravite rezervne kopije ili vratite podatke.

Kada se sinhronizacija završi, uređaj će ostati povezan sa Internetom. Ukoliko se na internetu unesu neke promene, ažurirane informacije će se pojaviti na uređaju, a sinhronizacija će početi automatski, i obrnuto.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

► Konfigurisanje naloga servera

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Nalozi i sinhronizacija**.
- 2 Izaberite **Dodaj nalog** → tip naloga.
- 3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje naloga.
Za online usluge zajednica, kao što su Facebook ili MySpace, unesite korisničko ime i lozinku i izaberite **Prijavlj**.

► Aktiviranje automatske sinhronizacije

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Nalozi i sinhronizacija**.
- 2 Izaberite **Automatska sinhronizacija**.
- 3 Izaberite nalog.

- 4 Izaberite aplikacije koje želite da sinhronizujete.

Da biste isključili aplikacije iz automatske sinhronizacije, uklonite znak iz polja za potvrdu pored željenih aplikacija.

► Ručno sinhronizovanje podataka

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Nalozi i sinhronizacija**.
- 2 Izaberite nalog.
- 3 Pritisnite [] → **Sinhronizuj sada**. Uređaj će početi da sinhronizuje podatke za koje ste podesili sinhronizaciju.

Komunikacija

Pozivanje

Saznajte kako da koristite funkcije pozivanja, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na njih, pomoću opcija koje su dostupne tokom poziva ili prilagođavanje i korišćenje funkcija vezanih za pozive.

▶ Upućivanje poziva i odgovaranje na njih

Možete da koristite dugmad ili dodirni ekran za upućivanje, prihvatanje, prekidanje ili odbijanje poziva.



Kada uključite senzor za udaljenost, vaš uređaj se automatski isključuje i zaključava dodirni ekran kako bi sprečio nenamerni unos kada držite uređaj pored lica. ▶ str. 99

Pozivanje

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite  → **Tastatura**, i unesite pozivni broj i broj telefona.
- 2 Izaberite  za upućivanje poziva.
- 3 Da biste prekinuli poziv, izaberite **Kraj**.
 Koristite imenik za čuvanje brojeva koje često pozivate.
▶ str. 63
Da biste brzo pristupili dnevniku poziva da biste ponovo pozvali brojeve koje ste nedavno birali, izaberite  → **Dnevnici**.

Odgovor na poziv

- 1 Kada primite poziv, vucite  na desno dok ne stigne do tačke.
-  Kada uređaj radi, pritisnite taster za jačinu zvuka da biste isključili ton zvona.
- 2 Da biste prekinuli poziv, izaberite **Kraj**.

Odbijanje poziva

Kada primite poziv, vucite  na levo dok ne stigne do tačke. Pozivalac će čuti ton kao da je veza zauzeta.

Pozivanje međunarodnog broja

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite  → **Tastatura**, a zatim dodirnite i držite **0** da biste umetnuli znak +.
- 2 Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim izaberite  da biste pozvali broj.

► Korišćenje slušalica

Kada priključite slušalice na uređaj, možete da odgovarate na pozive i da ih kontrolišete hendsfri funkcijom:

- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalici.
- Da biste odbacili poziv, pritisnite i držite dugme na slušalici.

- Da biste u toku poziva stavili poziv na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju, pritisnite i držite dugme na slušalici.
- Da biste završili razgovor, pritisnite dugme na slušalici.

► Korišćenje opcija tokom poziva

Kada je poziv u toku možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste podesili jačinu glasa, pritisnite tastere za jačinu zvuka nagore ili nadole.
- Da biste stavili poziv na čekanje, izaberite **Čekanje**. Da biste preuzeli poziv na čekanju, izaberite **Obus.ček.**
- Da biste uputili drugi poziv, izaberite **Dodaj poz.**, a zatim birajte novi broj.
- Da odgovorite na drugi poziv, vucite  na desno dok ne stigne do tačke kada se oglašava zvuk poziva na čekanju. Uređaj će vas pitati da li želite da završite prvi poziv ili da ga stavite na čekanje. Morate da se pretplatite na uslugu poziva na čekanju da biste mogli da koristite ovu funkciju.

- Da biste otvorili ekran za biranje broja, izaberite **Tastatura Z...**
- Da biste drugu stranu slušali i pričali sa njom pomoću Bluetooth slušalice, izaberite **Slušal**.
- Da biste isključili mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje, izaberite **Isključi ton**.
- Da biste aktivirali funkciju zvučnika, izaberite **Zvučnik**.



U bučnom okruženju možda će biti teže da čujete neke pozive kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

- Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, izaberite **Zameni**.
- Da uputite poziv ka više osoba (konferencijski poziv), uputite ili odgovorite na drugi poziv dok ste na vezi sa drugom osobom, izaberite **Spoji pozive**. Morate da se pretplatite na uslugu konferencijskog poziva da biste mogli da koristite ovu funkciju.

► Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Vaš uređaj će prikazati pozive koje ste propustili. Da biste pozvali broj propuštenog poziva, otvorite tablu sa prečicama i izaberite obaveštenje o propuštenim pozivima.

► Korišćenje dodatnih funkcija

Možete koristiti razne druge funkcije vezane za pozivanje, poput Režima fiksnog biranja (FDN), ili preusmeravanja poziva.

Korišćenje režima fiksnog biranja

U režimu fiksnog biranja uređaj će ograničiti pozivanje, osim za brojeve koji su sačuvani na listi brojeva za fiksno biranje. Da biste aktivirali režim fiksnog biranja,

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja poziva** → **Brojevi fiksnog biranja** → **Omogući režim fiksnog biranja**.

- 2 Unesite PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite **OK**.
- 3 Izaberite **Lista brojeva fiksnog biranja** i dodajte kontakte koje ćete koristiti u režimu fiksnog biranja.

Podešavanje prosleđivanja poziva

Preusmeravanje poziva je mrežna usluga koja šalje dolazne pozive na drugi broj koji vi odredite. Ovu uslugu možete zasebno da podesite za više situacija kada niste u mogućnosti da odgovorite na pozive, kao na primer, kada već koristite telefon ili kada nemate domet.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja poziva** → **Prosleđivanje poziva**.
- 2 Izaberite uslov.
- 3 Izaberite broj na koji će biti prosleđeni pozivi i izaberite **Omogući**.
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

Podešavanje poziva na čekanju

Poziv na čekanju je mrežna funkcija koja vas obaveštava o dolaznom pozivu dok je vaš poziv u toku.

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Poziv na čekanju**. Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

► Pregled dnevnika poziva

Možete da pogledate dnevnik poziva koji su filtrirani po tipu.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite  → **Dnevnici**.
- 2 Pritisnite [] → **Prikaži po** → opciju da biste sortirali dnevnik poziva.



Iz dnevnika poziva, možete da uputite poziv ili da direktno kontaktu pošaljete poruku tako što ćete tapnuti na kontakt ulevo ili udesno.

3 Izaberite dnevnik da biste videli njegove detalje.



Iz pregleda detalja, možete pozvati broj, poslati poruku na broj ili dodati broj u imenik.

Poruke

Saznajte kako da kreirate i šaljete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke, kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima.



Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom provajderu.

► Slanje tekstualne poruke

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite  → **Nova por.**

2 Izaberite **Kontakti**.

Možete da unesete broj ručno ili da ga izaberete iz dnevnika ili grupe kontakata tako što ćete izabrati drugu opciju.

3 Izaberite kontakte, a zatim izaberite **Dodaj**.

4 Izaberite **Unesi poruku ovde** i unesite tekst poruke. Da biste uneli emotikone, pritisnite [Ubaci smeška.

5 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

► Slanje multimedijalne poruke

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite  → **Nova por.**

2 Izaberite **Kontakti**.

Možete da unesete broj ručno ili da ga izaberete iz dnevnika ili grupe kontakata tako što ćete izabrati drugu opciju.

Kada unesete adresu e-pošte, uređaj će konvertovati poruku u multimedijalnu poruku.

- 3 Izaberite kontakte, a zatim izaberite **Dodaj**.
- 4 Izaberite **Unesi poruku ovde** i unesite tekst poruke.
Da biste uneli emotikone, pritisnite [☺] → **Ubaci smeška**.
- 5 Izaberite  → opciju i dodajte stavku.
Možete da izaberete fajl iz liste fajlova ili da kreirate novu fotografiju, video zapis ili zvuk.
- 6 Pritisnite [☰] → **Dodaj naslov** i dodajte temu poruke.
- 7 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

▶ Pregled tekstualnih ili multimedijalnih poruka

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite .
Poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu, poput programa za časkanje.

- 2 Izaberite kontakt.
- 3 Za multimedijalnu poruku, izaberite poruku da biste videli detalje.

▶ Preslušavanje poruka na govornoj pošti

Ukoliko ste podesili da se propušteni pozivi preusmere na server govorne pošte, pozivaoci mogu da ostave govornu poruku kada ne odgovorite na dolazeći poziv. Da biste pristupili sandučetu govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite  → **Tastatura** a zatim dodirnite i držite 1.
- 2 Pratite uputstva sa servera govorne pošte.
 Morate da sačuvate broj servera govorne pošte pre pristupanja serveru. Taj broj može da vam da vaš provajder.

Google Mail

Možete da preuzimate nove e-poruke iz usluge Google Mail™ u svoje prijemno sanduče. Kada pristupite ovoj aplikaciji prikazuje se prijemno sanduče. Ukupan broj nepročitanih poruka se prikazuje na naslovnoj traci, a nepročitane poruke su istaknute podebljanim slovima. Ako ste označili poruku, njena oznaka se prikazuje u obojenom pravougaoniku na poruci.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Ovaj Google Mail meni može biti označen različito zavisno od vašeg provajdera.

› Slanje e-poruke

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Mail**.
- 2 Ako pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite **OK** da potvrdite.
- 3 Pritisnite [≡] → **Нова порука**.

- 4 Unesite ime ili adresu u polje za primaoca.
- 5 Unesite naslov i poruku.
- 6 Da biste priložili sliku, pritisnite [≡] → **Приложи** → fajl.
- 7 Izaberite  da biste poslali poruku.

› Pregledanje e-poruka

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Mail**.
- 2 Izaberite e-poruku.

U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste odgovorili na poruku, izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku i uključili sve primaoca, izaberite  → **Одговори свима**.
- Da biste prosledili poruku drugim osobama, izaberite  → **Проследи**.

- Da biste poruci dodali zvezdu, izaberite .
- Da biste prikazali prilog, izaberite **Прикажи**. Da biste ga sačuvali na uređaju, izaberite **Преузми**.
- Da biste arhivirali poruku, izaberite **Архивирај**.
- Da biste obrisali poruku, izaberite **Избриши**.
- Da biste se pomerili na prethodnu ili sledeću poruku, izaberite  ili .

» Organizovanje e-poruka po oznakama

Možete da organizujete svoju e-poštu tako što ćete označiti e-poruke ili dodati zvezde da biste istakli važne poruke. Možete da sortirate poruke pomoću filtera oznaka.

Dodavanje oznake poruci

- 1 Na ekranu prijemnog sandučeta kucnite i zadržite poruku.
- 2 Izaberite **Промени ознаке**.
- 3 Izaberite oznaku koju ćete dodati, a zatim izaberite **ОК**.

Dodavanje zvezde poruci

- 1 Na ekranu prijemnog sandučeta kucnite i zadržite poruku.
- 2 Izaberite **Додај звездицу**. Aktiviraće se ikona zvezde pored poruke.

Filtriranje poruka

- 1 Na ekranu prijemnog sandučeta pritisnite [] → **Иди на ознаке**.
- 2 Izaberite oznaku poruka koje želite da prikazete.

E-pošta

Saznajte kako da šaljete ili pregledate e-poruke pomoću ličnog ili poslovnog naloga e-pošte.

» Konfigurisanje naloga e-pošte

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta**.
- 2 Unesite adresu e-pošte i lozinku.

3 Izaberite **Naredna** (za opšte naloge e-pošte) ili **Ručno konfigur.** (za naloge e-pošte drugih kompanija).

4 Pratite uputstva na ekranu.

Kada završite sa konfigurisanjem naloga e-pošte, e-poruke će biti preuzete na vaš uređaj. Ako ste kreirali više od dva naloga, možete da prelazite sa jednog naloga na drugi; Pritisnite [≡] → **Nalozi** i izaberite nalog sa kog želite da preuzmete poruke.

► Slanje e-poruke

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta** → nalog za e-poštu.

2 Pritisnite [≡] → **Sastavi**.

3 Izaberite **Kontakti**.

Možete da unesete adresu e-pošte ručno ili da je izaberete iz dnevnika poziva ili grupe kontakata tako što ćete izabrati drugu opciju.

4 Izaberite kontakte, a zatim izaberite **Dodaj**.

5 Izaberite polje Cc ili Bcc da biste dodali još primaoca.

6 Izaberite polje za temu i unesite temu.

7 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.

8 Izaberite **Priloži** i priložite fajl.

Možete da izaberete fajl iz liste fajlova ili da kreirate novu fotografiju, video zapis ili zvuk.

9 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.



Ako niste na mreži ili izvan oblasti servisa, poruka će se nalaziti listi nizova poruka dok ne budete na mreži i u oblasti servisa.

► Pregledanje e-poruke

Kada otvorite nalog za e-poštu, možete da prikazete prethodno preizetu e-poštu van mreže ili da se povežete sa serverom za e-poštu i pogledate nove poruke. Nakon preuzimanja e-poruka, možete da ih vidite van mreže.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta** → nalog za e-poštu.
- 2 Pritisnite [≡] → **Osveži** da biste ažurirali listu sa porukama.
- 3 Izaberite e-poruku.

U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste odgovorili na poruku, pritisnite [≡] → **Odgovori**.
- Da biste prosledili poruku drugim osobama, pritisnite [≡] → **Prosledi**.
- Da obrišete poruku, pritisnite [≡] → **Obriši**.
- Da biste poruku premestili u drugi folder pritisnite [≡] → **Premesti u folder**.
- Za učitavanje slika iz poruke pritisnite [≡] → **Prikaži slike**.
- Da pogledate prilog, izaberite stavku priloga. Da ga sačuvate na memorijskoj kartici, pritisnite .

Talk

Saznajte kako da ćaskate sa prijateljima i porodicom koristeći Google Talk™.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

➤ Dodavanje prijatelja na listu prijatelja

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Talk**.

Na listi prijatelja će biti prikazani svi vaši Google Talk kontakti na dohvata ruke.

- 2 Pritisnite [≡] → **Додај пријатеља**.
- 3 Unesite adresu e-pošte prijatelja i izaberite **Пашаљи позивницу**.

Kada vaš prijatelj prihvati poziv, biće dodat na vašu listu prijatelja.

► Pokretanje ćaskanja

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Talk**.
- 2 Izaberite prijatelja iz liste prijatelja. Otvara se ekran za ćaskanje.
- 3 Unesite poruku i izaberite **Пашаљи**.
Da biste ubacili emotikone, pritisnite [≡] → **Još** → **Уметни смајли**.
- 4 Za prebacivanje između aktivnih ćaskanja, pritisnite [≡] → **Пребаци ћаскања**.
- 5 Da biste prekinuli ćaskanje, pritisnite [≡] → **Заврши ћаскање**.

Social Hub

Naučite da pristupite Social Hub™, integrisanoj aplikaciji za komunikaciju za usluge društvenih mreža (SNS). e-poštu, poruke, instant poruke (IM), kontakte ili informacije o kalendaru. Za dodatne informacije posetite socialhub.samsungapps.com.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Social Hub**.
- 2 Pogledajte i koristite sadržaj koji obezbeđuje Social Hub.

Zabava

Kamera

Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise. Možete da snimate fotografije rezolucije do 2560 x 1920 piksela (5 megapiksela) i video zapise rezolucije do 640 x 480 piksela.


Da biste koristili kameru, morate prvo ubaciti memorijsku karticu.



- Interfejs kamere se prikazuje samo u položenom prikazu.
- Kucnite ekran da biste sakrili ili prikazali ikone u tražilju.
- Kamera se automatski isključuje kada ne koristite uređaj određeni vremenski period.
- Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja.

› Snimanje fotografije

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.

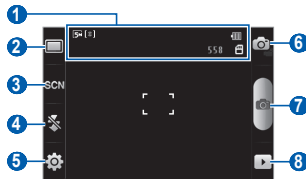

Broj	Funkcija
1	Provera statusa kamere i podešavanja. : Rezolucija : Tip metrike ekspozicije : Broj fotografija koje možete da snimate (u skladu sa dostupnom memorijom) : Skladišna lokacija
2	Promena režima snimanja.
3	Promena režima scene.
4	Promena podešavanja blica; Možete ručno da uključite ili isključite blic ili da podesite kameru tako da automatski koristi blic kada je potrebno.
5	Promena podešavanja za kameru.
6	Prebacivanje na kamkorder.

Broj	Funkcija
7	Snimate fotografiju.
8	Prikaz poslednje snimljene fotografije.

4 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.



Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna prilikom snimanja u najvišoj rezoluciji.

5 Izaberite da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski čuva.

Nakon snimanja fotografija, izaberite da biste pregledali snimljene fotografije.

- Da biste pregledali još fotografija, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, kucnite ekran izaberite ili . Takođe možete da dodirnete ekran sa dva prsta i razmaknete ih (približite ih da biste umanjili prikaz).
- Da biste poslali fotografiju drugima izaberite **Podeli**.

- Da biste fotografiju postavili kao tapet ili sliku pozivaoca za kontakt, izaberite **Postavi kao**.
- Da biste obrisali fotografiju, izaberite **Obriši**.

▶ Snimanje fotografije pomoću prethodno podešenih opcija za razne scene

Kamera nudi unapred definisana podešavanja za različite scene. Možete jednostavno izabrati odgovarajući režim za vaše uslove snimanja i objekte.

Na primer, ukoliko snimate noću, izaberite noćni režim koji koristi proširenu ekspoziciju.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite **SCN** → scenu.
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Izaberite  da biste snimili fotografiju.

▶ Snimanje fotografije u režimu „Snimanje osmeha“

Vaša kamera može prepoznati lica osoba i pomoći vam da ih snimate nasmejana.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Snimanje osmeha**.
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Izaberite .
- 6 Usmerite objektiv kamere prema objektu.
Uređaj prepoznaje kada se na slici nalaze ljudi i otkriva one koje se osmehuju. Kada se osoba osmehne, uređaj automatski snima fotografiju.

► Snimanje fotografija u nizu

Možete sa lakoćom da snimate niz fotografija objekata u pokretu. Ova funkcija je korisna kada snimate decu koja se igraju ili neki sportski događaj.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Neprekidno**.
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Kucnite i zadržite . Kamera će nastaviti da snima fotografije sve dok ne pustite taster.

► Snimanje panoramske fotografije

Možete da snimate širokougaoone panoramske fotografije pomoću režima snimanja „Panorama“. Ovaj režim je pogodan za snimanje pejzaža.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Panorama**.
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Izaberite  da biste snimili prvu fotografiju.
- 6 Polako pomerajte uređaj u bilo kom smeru i poravnajte zeleni okvir sa tražilom.
Nakon što poravnate zeleni okvir sa tražilom, kamera će automatski snimiti sledeću fotografiju.
- 7 Ponovite korak 6 da biste dovršili panoramsku fotografiju.

► Prilagođavanje podešavanja kamere

Pre snimanja fotografije, izaberite  →  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Nivo ekspozicije	Podešavanje vrednosti ekspozicije.
Režim fokusiranja	Snimate krupni kadar ili podesite kameru da automatski fokusira objekat.
Tajmer	Izbor dužine vremena čekanja pre nego što kamera snimi fotografiju.
Rezolucija	Promena opcije rezolucije.
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
Efekti	Primena specijalnog efekta, kao što je sepia ili crno-beli tonovi.
ISO	Podešavanje osetljivosti senzora slike u kameri.

Opcija	Funkcija
Merenje	Izbor načina za određivanje dužine ekspozicije.
Automatski kontrast	Automatsko podešavanje kontrasta između objekta i pozadine.
Kvalitet snimka	Podešavanje nivoa kvaliteta fotografija.
Podesi	Podešavanje kontrasta, zasićenosti i oštine.

Pre snimanja fotografije, izaberite  →  da biste pristupili sledećim podešavanjima:

Podešavanje	Funkcija
Smernice	Prikaz vođica na ekranu za pregled.
Pregled	Podešavanje kamere tako da prikaže snimljenu sliku.

Podešavanje	Funkcija
GPS	Podešavanje kamere tako da na fotografijama uključi informacije o lokaciji.  Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
Zvuk blende	Podešavanje blende kamere tako da se čuje zvuk prilikom snimanja fotografija.
Resetuj	Resetovanje menija i opcija snimanja.

► Snimanje video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljke na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  da biste prešli na kamkoder.
- 4 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.



Broj	Funkcija
1	Proveravanje statusa kamkordera i podešavanja. : Rezolucija : Dužina video zapisa koja može da se snimi (u skladu sa dostupnom memorijom) : Skladišna lokacija
2	Promenite režim snimanja (da biste priložili uz multimedijalnu poruku ili za normalno čuvanje).
3	Promena podešavanja blica; Možete ručno da uključite ili isključite blic ili da podesite kameru tako da automatski koristi blic kada je potrebno.
4	Promena podešavanja kamkordera.
5	Prebacivanje na kameru.
6	Snimanje video zapisa.

Broj	Funkcija
7	Prikaz poslednjeg snimljenog video zapisa.

5 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.



Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.

6 Izaberite da biste počeli sa snimanjem.

7 Izaberite da biste zaustavili snimanje.

Video zapis se automatski čuva.



Kamera možda neće moći da snimi video kako bi trebalo, ako je mala brzina prenosa memorijske kartice.

Nakon što snimate video zapise, izaberite da biste pregledali snimljene video zapise.

- Da biste pregledali još video zapisa, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste poslali video drugima izaberite **Podeli**.

- Da biste reprodukovali video izaberite **Reprodukcija**.
- Da biste obrisali video, izaberite **Obriši**.

▶ Prilagođavanje podešavanja kamkordera

Pre snimanja video zapisa, izaberite  →  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Tajmer	Izaberite dužinu vremena čekanja pre nego što kamera započne snimanje video zapisa.
Rezolucija	Promena opcije rezolucije.
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
Efekti	Primena specijalnog efekta, kao što je sepija ili crno-beli tonovi.
Kvalitet video zapisa	Podešavanje nivoa kvaliteta video zapisa.
Podesi	Podešavanje kontrasta, zasićenosti i oštine.

Pre snimanja video zapisa, izaberite  →  da biste pristupili sledećim podešavanjima:

Podešavanje	Funkcija
Smernice	Prikaz vođica na ekranu za pregled.
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka.
Pregled	Podešavanje kamere tako da prikaže snimljeni video.
Resetuj	Resetovanje menija i opcija snimanja.

Galerija

Naučite da pregledate fotografije i reprodukujete video zapise sačuvane na vašoj memorijskoj kartici.

► Podržani formati fajlova

Tip	Format
Slika	Oznaka tipa: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Video	• Oznaka tipa: 3gp, mp4 • Kodek: MPEG4, H.263, H.264



- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.

► Pregledanje fotografija

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite folder.
- 3 Da biste izmenili režim prikaza, izaberite  ili  u gornjem desnom uglu na ekranu.
- 4 Izaberite fotografiju (bez ikone) da biste je pogledali.

Dok pregledate fotografiju, koristite sledeće opcije:

- Da biste pregledali još fotografija, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, izaberite  ili . Takođe možete da dodirnete ekran sa dva prsta i razmaknete ih (približite ih da biste umanjili prikaz).
- Da biste pokrenuli slajd-šou u odabranom folderu, izaberite **Slajd-šou**. Kucnite na ekran da biste zaustavili slajd-šou.
- Da biste koristili dodatne funkcije kada koristite slike, poput deljenja, brisanja i opcija izmena, izaberite **Meni**.

▶ Reprodukovanje video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite video zapis (sa  ikonom) da biste ga reprodukovali.
- 3 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 4 Upravljajte snimkom pomoću virtuelnih tastera.

▶ Deljenje slika ili video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite folder.
- 3 Pritisnite [>] i izaberite slike ili video zapise.
- 4 Izaberite **Podeli** → opcija deljenja.

Muzika

Saznajte kako da slušate omiljenu muziku dok ste u pokretu pomoću muzičkog plejera. Muzički plejer podržava sledeće formate fajlova: mp3, ogg, aac.

Da bi ste koristili muzički plejer, prvo morate ubaciti memorijsku karticu.



- Takođe, možete reprodukovati muzičke fajlove u sledećim formatima ako ih otvorite iz aplikacije **Moji fajlovi**, multimedijalne poruke ili na web pretraživaču: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.

› Dodavanje muzičkih datoteka na memorijsku karticu

Počnite sa prenosom fajlova na memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta. ► str. 70
- Preuzimanje sa računara pomoću programa Samsung Kies. ► str. 88
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 83
- Kopiranje na memorijsku karticu. ► str. 89

› Reprodukovanje muzike

Nakon prenosa muzičkih fajlova na uređaj ili memorijsku karticu,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Muzika**.
- 2 Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.

3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:



Broj	Funkcija
1	Aktiviranje ambijentalnog sistema zvuka 5.1 kada su priključene slušalice.
2 ¹	Pomeranje na neku tačku fajla prevlačenjem trake.
3	Ponovno pokretanje reprodukcije ili prelazak unazad; pomeranje unazad po fajlu (kucnite i zadržite).

Broj	Funkcija
4	Pauziranje reprodukcije; izaberite ► da biste nastavili sa reprodukcijom.
5	Promenite režim ponavljanja (isključen, ponavlja jedan fajl, ili ponavlja sve fajlove).
6 ¹	Aktivirajte režim nasumičnog biranja.
7	Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite).
8	Otvorite listu za reprodukciju.

1. Ove ikone su prikazane kada kucnete ekran plejera.



- Možete kontrolisati reprodukciju pomoću slušalica: Pritisnite dugme sa slušalicom da reprodukujete ili pauzirate reprodukciju. Takođe možete pritisnuti i držati dugme sa slušalicom da pokrenete muzički plejer.
- Slušalice SRS CS Headphone™ obezbeđuju iskustvo ambijentalnog zvuka 5.1 sa standardnim slušalicama ili bubicama kada slušate sadržaj sa više kanala, kao što su DVD filmovi.
- WOW HD™ značajno poboljšava kvalitet reprodukcije zvuka, donosi iskustvo dinamične 3D zabave sa dubokim, bogatim basovima i visokofrekventnom jasnoćom za najsitnije detalje.

► Kreiranje liste za reprodukciju

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Muzika**.
- 2 Izaberite kategoriju → muzičkog fajla.

- 3 Pritisnite [F11] → **Dodaj u listu za reprodukciju** → **Nova**.
- 4 Unesite naslov nove liste za reprodukciju i izaberite **Sačuvaj**.
- 5 Da biste dodali više muzičkih fajlova na listu za reprodukciju, reprodukujte fajl i pritisnite [F11] → **Dodaj u listu za reprodukciju** → novu listu za reprodukciju.

► Korišćenje funkcije nasumičnog biranja za zabave

Kada uključite funkciju nasumičnog biranja za zabave, vaš uređaj bira i reprodukuje muzičke fajlove nasumično.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Muzika**.
- 2 Pritisnite [F11] → **Miks za žurku**.
- 3 Da biste isključili funkciju nasumičnog biranja za zabave pritisnite [F11] → **Miks za žurku isključen**.

► Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Muzika**.
- 2 Izaberite kategoriju → muzičkog fajla.
- 3 Pritisnite [F11] → **Podešavanja**.
- 4 Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili muzički plejer:

Opcija	Funkcija
5.1-kanalni zvuk	Podesite da li da aktivirate ili ne virtuelni 5.1 kanalni zvučni sistem okruženja kada su slušalice prikačene.
Ekvilajzer	Izbor podrazumevanog tipa ekvilajzera.

FM radio

Saznajte kako možete da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da povežete slušalice, koje služe kao radio antena.

▶ Slušanje FM radija

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM radio**.

FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.



Kada prvi put uključite FM radio, od vas će biti zatraženo da pokrenete automatsko podešavanje stanica.

- 3 FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:



Broj	Funkcija
1	Isključite ili uključite FM radio.
2	Fino podešavanje frekvencije.
3	Pretraga za dostupnom radio stanicom.

Broj	Funkcija
4	Dodavanje trenutne radio stanice u omiljenu listu.
5	Podešavanje jačine zvuka.

► Automatsko čuvanje radio stanice

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM radio**.
- 3 Pritisnite [] → **Skeniraj** → opcija skeniranja.
FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

► Dodavanje radio stanice na listu omiljenih

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
 - 2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM radio**.
 - 3 Izaberite da biste uključili FM radio.
 - 4 Listajte do željene radio stanice.
 - 5 Izaberite za dodavanje na listu omiljenih.
- Možete dodati naziv radio stanice ili ukloniti radio stanicu; Kucnite i držite radio stanicu na listi omiljenih i izaberite **Ukloni** ili **Preimenuj**.

► Prilagođavanje podešavanja FM radija

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM radio**.
- 2 Pritisnite [] → **Podešavanja**.
- 3 Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili FM radio:

Opcija	Funkcija
REGIJA	Izaberite svoj region.
Pozadinska reprodukcija	Izaberite da li će FM radio biti pokrenut u pozadini dok koristite druge aplikacije. Ako je ova funkcija uključena, možete da kontrolišete FM radio pomoću table sa prečicama.

Opcija	Funkcija
Prikaži identifikaciju stanice	Podesite da li ćete prikazati ID stanice na ekranu FM radija; ID stanice je dostupan samo za radio stanice koje obezbeđuju ove informacije.
Alternativna frekvencija	Izaberite da li će FM radio pokušavati ponovo da podesi radio stanicu u slučaju lošeg trenutnog signala.
FM radio automatski isključen	Podesite automatsko isključivanje FM radija nakon određenog vremenskog perioda.

Lične informacije

Kontakti

Saznajte kako da kreirate listu ličnih ili poslovnih kontakata i kako da upravljate njome. Možete da sačuvate imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, e-adrese, rođendane kontakata i još mnogo toga.

► Kreiranje kontakta

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite .
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite lokaciju memorije.
Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog kome želite da dodate kontakte.

- 4 Unesite informacije o kontaktu.
- 5 Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.
Takođe, možete da kreirate kontakt i sa ekrana za biranje.
- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite  → **Tastatura**.
- 2 Unesi broj telefona.
- 3 Izaberite **Dodaj u kontakte** → .
- 4 Izaberite lokaciju memorije.
Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog kome želite da dodate kontakte.
- 5 Unesite informacije o kontaktu.
- 6 Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

► Pronalaženje kontakta

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite .
- 2 Krećite se gore ili dole po listi kontakta.
- 3 Izaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete da:

- pozovete kontakt izborom telefonskog broja.
- pošaljete poruku biranjem opcije **Poruka**.
- pošaljete e-poruku biranjem adrese e-pošte.
- dodate informacije o kontaktu pritiskom na [≡] → **Izmeni**.

► Podešavanje broja za brzo biranje

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite .
- 2 Pritisnite [≡] → **Još** → **Brzo biranje**.

- 3 Izaberite broj lokacije → kontakt.



Ovaj broj možete brzo da pozovete tako što ćete na ekranu za biranje broja da dodirnete i zadržite broj lokacije.

► Kreiranje vizitkarte

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite .
- 2 Pritisnite [≡] → **Moj profil**.
- 3 Unesite sopstvene lične podatke.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.



Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze.

► Preuzimanje kontakata sa naloga zajednica

Možete da pregledate listu naloga na sajtovima zajednica i da izaberete nalog da biste dodali kontakt sa tog sajta kontaktima na telefonu.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite .
- 2 Pritisnite [≡] → **Nađi prijatelje**.
- 3 Izaberite nalog.

► Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da upravljate većim brojem kontakata i da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. Započnite tako što ćete da kreirate grupu.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite  → **Grupe**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Kreiraj**.

- 3 Unesite ime i izaberite ton zvona za grupu.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

► Kopiranje kontakata

Da biste kopirali kontakte iz SIM ili USIM kartice na vaš uređaj,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite .
- 2 Pritisnite [≡] → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SIM kartice**.
- 3 Izaberite kontakte za kopiranje **Uvezi**.

Da biste kopirali kontakte sa vašeg uređaja na SIM ili USIM karticu,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite .
- 2 Pritisnite [≡] → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SIM karticu**.
- 3 Izaberite kontakte za kopiranje i izaberite **Izvezi** → **Da**.

» Uvoz i izvoz kontakata

Da uvezete fajlove s kontaktima (u vcf formatu) sa memorijske kartice na vaš uređaj,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite .
- 2 Pritisnite [] → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SD kartice**.
- 3 Izaberite lokaciju memorije.
Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog kome želite da dodate kontakte.
- 4 Izaberite opciju za uvoz fajla pojedinačnog kontakta, fajlova više kontakata, ili fajlove svih kontakata, i izaberite **OK**.
- 5 Izaberite fajlove kontakata i izaberite **OK**.

Da biste izvezli kontakte sa vašeg uređaja na memorijsku karticu,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite .
- 2 Pritisnite [] → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SD karticu**.
- 3 Pritisnite **Da** da biste potvrdili.

» Prikazivanje dnevnika komunikacije

Možete da pregledate dnevnik komunikacije za poruke, e-poruke ili SNS nizove.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite  → **Istorija**.
- 2 Izaberite stavku koju želite da pregledate.

› Prikaz aktivnosti društvenih mreža

Možete da pregledate nedavne aktivnosti kontakata u uslugama za društvene mreže kao što su Facebook, MySpace i Twitter.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite  → **Aktivnosti**.
- 2 Izaberite stavku koju želite da pregledate.

Kalendar

Saznajte kako da kreirate dnevne, sedmične ili mesečne događaje i kako da upravljate njima, kao i kako da podesite alarme koji će vas podsećati na bitne događaje.

› Kreiranje događaja

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.
- 2 Pritisnite [>] → **Još** → **Kreiraj**.

- 3 Unesite detalje o događaju u skladu sa zahtevanim parametrima.
- 4 Izaberite **Gotovo**.

› Prikaz događaja

Da biste promenili prikaz kalendara,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.
- 2 Pritisnite [>], a zatim izaberite **Dan**, **Nedelja** ili **Mesec**.

Da biste prikazali događaje za određeni datum,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite datum u kalendaru. U mesečnom prikazu su datumi sa zakazanim događajima obeleženi plavom trakom.
Da biste podesili trenutni datum, izaberite [>] → **Danas**.
- 3 Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

► Zaustavljanje alarma za događaj

Ako postavite alarm za događaj u kalendaru, ikona alarma za događaj će se pojaviti u navedeno vreme.

- 1 Otvorite tablu sa prečicama koja se nalazi pri vrhu ekrana.
- 2 Izaberite podsetnik da biste pregledali detalje o događaju.
- 3 Da biste odložili ili odbacili podsetnik, izaberite **Odloži sve** ili **Odbaci sve**.

Beleška

Saznajte kako da zabeležite bitne informacije kako biste ih sačuvali i kasnije pregledali.

► Kreiranje beleške

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Beleška**.

- 2 Izaberite **Kreir.bel.** ili pritisnite [] → **Kreiraj**.
- 3 Unesite belešku.
- 4 Pritisnite [] da sakrijete tastaturu.
- 5 Izaberite boju kako biste promenili boju pozadine.
- 6 Izaberite **Sačuvaj**.

► Pregledanje beleški

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Beleška**.
- 2 Izaberite belešku da biste pogledali detalje u vezi sa njom.
 - Da biste uredili belešku izaberite .
 - Da biste izbrisali belešku izaberite  → **OK**.



Možete da pošaljete belešku drugima tako što ćete kucnuti i zadržati belešku i izabrati **Pošalji putem** → opcija.

Snimač govora

Naučite da rukujete diktafonom na vašem uređaju.

Da biste koristili diktafon, morate prvo ubaciti memorijsku karticu.

▶ Snimanje govorne beleške

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Snimač govora**.
- 2 Izaberite **Snimi** da biste počeli sa snimanjem.
- 3 Govorite u mikrofون.
- 4 Kada završite sa snimanjem govorne beleške, izaberite **Stop**.
Beleška se automatski čuva.
- 5 Da biste snimili još govornih beležaka, u dnu ekrana izaberite **Snimi**.

▶ Reprodukovanje govorne beleške

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Snimač govora**.
 - 2 Izaberite **Lista**.
 - 3 Izaberite govornu belešku za reprodukciju.
-  Možete poslati govornu belešku drugima pritiskanjem [≡] → **Podeli** → opcija.

Web

Za web usluge je neophodna veza za prenos podataka. Obratite se operateru kako biste izabrali najbolji tarifni paket za prenos podataka.

Pretraživač

Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.



- Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Meni web pretraživača može biti označen na različite načine što zavisi od vašeg provajdera.
- Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona.

► Pretraživanje web strana

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listi aplikacija i izaberite **Pretraživač** da biste pokrenuli naznačenu početnu stranu.

Da biste pristupili određenoj web stranici, izaberite polje za unos URL, unesite web adresu web stranice, i izaberite



2 Krećite se kroz web strane pomoću sledećih tastera:



Ekran može da se razlikuje što zavisi od regiona ili provajdera usluga.

Broj	Funkcija
1	Unesite web adresu web stranice kojoj želite da pristupite.
2	Otvorite listu sačuvanih bookmark-ova, često posećenih strana i nedavne istorije interneta.

Dok pregledate web stranicu, koristite sledeće opcije:

- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, dvaput kucnite ekran. Možete i da koristite zumiranje pomoću dva prsta; postavite dva prsta na ekran i polako ih približite ili razmaknite.
- Da biste otvorili novi prozor, pritisnite [≡] → **Novi prozor**.
- Da biste prikazali prozor koji je trenutno aktivan, pritisnite [≡] → **Prozori**. Možete da otvorite više stranica i da se prebacujete sa jedne na drugu.

- Da biste ponovo učitali web stranicu na kojoj se trenutno nalazite, pritisnite [≡] → **Osveži**.
- Da biste prešli na sledeću stranicu u istoriji pritisnite [≡] → **Prosledi**.
- Da biste obeležili web stranicu na kojoj se trenutno nalazite, pritisnite [≡] → **Dodaj obeleživač**.
- Da biste dodali prečicu do trenutne web strane do ekrana u pasivnom režimu rada pritisnite [≡] → **Još** → **Dodaj prečicu na poč.ekr.**
- Da biste tražili tekst na web stranici, pritisnite [≡] → **Još** → **Nađi na strani**.
- Da pogledate detalje web stranice, pritisnite [≡] → **Još** → **O strani**.
- Da pošaljete web adresu web stranice drugima, pritisnite [≡] → **Još** → **Podeli stranu**.
- Da biste pregledali istoriju preuzimanja, pritisnite [≡] → **Još** → **Menadžer preuzimanja**.
- Da podesite podešavanja pregledača, pritisnite [≡] → **Još** → **Podešavanja**.

▶ Traženje informacija koristeći govor



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Pretraživač**.
- 2 Izaberite polje za adresu.
- 3 Izaberite  i izgovorite ključnu reč u mikrofonski uređaj. Uređaj traži informacije i web stranice koje su vezane za tu ključnu reč.

▶ Obeležavanje omiljenih web stranica

Ukoliko znate web adresu web stranice, možete je ručno dodati u obeleživač. Da biste dodali obeleživač,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Pretraživač**.

2 Izaberite  → **Bookmark-ovi**.

3 Izaberite **Dodaj** ili pritisnite [] → **Obeleži zadnju prikazanu stranu**.

4 Unesite naslov stranice i web adresu.

5 Izaberite **OK**.

Na listi obeleživača kucnite i zadržite obeleživač i koristite sledeće opcije:

- Da biste otvorili web stranu u trenutnom prozoru izaberite **Otvori**.
- Da biste otvorili web stranicu u novom prozoru, izaberite **Otvori u novom proz.**
- Da biste izmenili detalje obeleživača, izaberite **Izmeni obeleživač**.
- Da biste dodali prečicu do obeleživača na ekran u pasivnom režimu, izaberite **Dodaj prečicu na poč.ekr.**
- Da pošaljete web adresu web stranice drugima, izaberite **Podeli vezu**.

- Da kopirate web adresu web stranice, izaberite **Kopir. URL veze.**
- Da biste obrisali obeleživač, izaberite **Obriši obeleživač.**
- Da biste web stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača, izaberite **Postavi kao početnu stranu.**

➤ **Pristupanje često posećivanim stranicama ili skorijoj istoriji**

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Pretraživač.**
 - 2 Izaberite  → **Najposećeniji ili Istorija.**
 - 3 Izaberite web stranicu kojoj želite da pristupite.
-  Možete da dodate web stranicu u listu obeleživača tako što ćete izabrati ikonu zvezde sa desne strane.

Mape

Naučite da koristite Google mape™ da pronađete vašu lokaciju, pretražite mapu po ulicama, gradovima, ili zemljama, i dobijete smernice.

Da biste primali bolje GPS signale, izbegavajte korišćenje uređaja u sledećim uslovima:

- između objekata, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar objekata
- u lošim vremenskim uslovima
- u blizini visokog napona ili elektromagnetnih polja



Ne dodirujte površinu unutrašnje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkciju.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

▶ Aktiviranje usluga lokacije za korišćenje uz Google Mape

Morate aktivirati usluge lokacije da biste pronašli svoju lokaciju i pretražili mapu.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost**.
- 2 Podesite sledeća podešavanja da biste aktivirali usluge lokacije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Podesite korišćenje WLAN i/ili mobilnih mreža za nalaženje vaše lokacije.
Koristi GPS satelite	Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije.

▶ Traženje određene lokacije

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Maps**.
 - 2 Ako pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite **OK** da potvrdite.
Mapa će prikazati vašu trenutnu lokaciju.
 - 3 Pritisnite [] → **Search** ili izaberite .
 - 4 Unesite ključnu reč za lokaciju i izaberite .
 - Da biste lokaciju potražili glasom izaberite .
 - Za pregled liste svih rezultata pretrage, izaberite .
 - Da biste uvećali ili umanjili prikaz, izaberite  ili .
 - Za pretraživanje mesta u vašoj okolini izaberite .
 - Da biste dodali slojeve na mapu, izaberite .
 - Da biste prikazali svoju trenutnu lokaciju izaberite .
-  Da biste lokaciji dodali zvezdu izaberite balon sa imenom lokacije → .

► Dobijanje uputstava za stizanje do određenog odredišta

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Maps**.
- 2 Pritisnite [] → **Directions**.
- 3 Unesite adresu početne i krajnje lokacije.
Da biste uneli adresu iz liste kontakata ili pokazali lokaciju na mapi, izaberite  → **Contacts** ili **Point on map**.
- 4 Izaberite način putovanja (automobil, autobus ili peške) i izaberite **Go**.
- 5 Izaberite rutu putovanja da biste videli detalje puta (ako je potrebno).
- 6 Izaberite .
Ruta je prikazana na mapi. Da biste videli samo jedan deo maršrute, izaberite  ili .
- 7 Kada završite, pritisnite [] → **Clear Map**.

► Deljenje lokacije u usluzi Google Latitude

Saznajte kako da delite svoju lokaciju sa prijateljima i kako da vidite lokaciju vaših prijatelja u usluzi Google Latitude™.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Latitude**.
Uređaj automatski pristupa geografskoj širini.
- 2 Pritisnite [] → **Add friends** → **Select from Contacts** ili **Add via email address**.
- 3 Izaberite prijatelja koga želite da dodate ili unesite adresu e-pošte i izaberite **Add friends**.
- 4 Izaberite **Yes**.
Kada vaši prijatelji prihvate poziv, možete da delite lokacije.
- 5 Pritisnite [] → **See map**.
Lokacije vaših prijatelja su označene njihovim fotografijama na mapi.

► Potražite mesto blizu vas



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Places**.
- 2 Izaberite kategoriju.
Vaš uređaj traži mesta u vašoj blizini koja prema kategoriji.
- 3 Izaberite naziv mesta da vidite njegove detalje.
- 4 Da vidite mesto na mapi, izaberite .
Da vidite rutu do mesta, izaberite .
Da vidite broj telefona mesta, izaberite .

► Navigacija do odredišta

Saznajte kako da koristite GPS navigacioni sistem za pronalaženje i prikazivanje odredišta govornim navođenjem.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Навигација**.
- 2 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite **Прихватам**.
- 3 Unesite odredište na jedan od sledećih načina:
 - **Изговорите одредиште:** Izgovorite vaše odredište na način "Usmeri me ka *odredištu*."
 - **Унос одредишта:** Unesite odredište pomoću virtuelne tastature.

- **Контакти:** Izaberite odredište iz adresa vaših kontakata.
 - **Места са звездицом:** Izaberite odredište sa liste mesta sa zvezdicama.
- 4 Izaberite opciju **Instaliraj** da biste koristili govornu navigaciju (ako je potrebno).
 - 5 Pratite rutu naznačenu na mapi i govorni vodič.
Da biste pregledali smernice u tekstualnom obliku, izaberite .
 - 6 Da biste prekinuli navigaciju pritisnite [] → **Napusti navigaciju.**

Google pretraga

Možete pretraživati aplikacije na vašem uređaju i određene podatke na web-u.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Search.**

- 2 Unesite slovo ili reč podatka za pretragu.
Da biste pretražili podatke glasom, izaberite  i recite ključnu reč u mikrofون uređaja.
- 3 Izaberite naziv stavke kojoj želite da pristupite.

YouTube

Naučite da postavite video putem YouTube.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

► Gledanje video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **YouTube.**
- 2 Izaberite **Accept** da biste potvrdili ukoliko ovu aplikaciju pokrećete prvi put.
- 3 Izaberite video zapis sa liste.

- 4 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 5 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:



Broj	Funkcija
1	Pomeranje na neku tačku fajla prevlačenjem trake.
2	Promenite kvalitet prikaza.

► Slanje video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **YouTube**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Upload** i izaberite video zapis. Pređite na korak 8.
Ukoliko želite da pošaljete novi video zapis, izaberite  da biste uključili kameru.
- 3 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 4 Usmerite objektiv kamere prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
- 5 Izaberite ● da biste počeli sa snimanjem.
- 6 Izaberite ■ da biste zaustavili snimanje.
- 7 Izaberite **Sačuvaj** da biste poslali video zapis koji ste snimili.
- 8 Unesite svoje korisničko ime i šifru, a zatim izaberite **Пријави ме**.
- 9 Unesite detalje zapisa i izaberite **Upload**.

Вести и време

Naučite da pregledate informacije o vremenskoj prognozi i čitate vesti i druge novinske članke.

» Gledanje informacija o vremenskoj prognozi

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Вести и време**.
- 2 Izaberite **Време** na vrhu ekrana.
Vaš uređaj će potražiti vašu trenutnu lokaciju i prikazati informacije o vremenu.



Možete da promenite lokaciju kako biste pogledali informacije o vremenu u drugom regionu. Pritisnite [≡] → **Подешавања** → **Подешавања времена** i odznačite polje za potvrdu pored **Користи моју локацију**. Zatim izaberite lokaciju u **Подеси локацију**.

» Čitanje novinskih članaka

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Вести и време**.
- 2 Izaberite temu vesti na vrhu ekrana.
- 3 Izaberite da otvorite članak.



Da dodate temu vesti, pritisnite [≡] → **Подешавања** → **Подешавања вести** → **Изаберите теме вести**.

Samsung Apps

Aplikacija Samsung Apps vam omogućava da jednostavno i lako na uređaj preuzimate mnoštvo korisnih aplikacija. Aplikacija Samsung Apps, koju karakterišu brojne igrice, novosti, reference, društvene mreže, aplikacije u vezi sa zdravljem i više od toga, omogućava trenutni pristup velikom izboru mobilnih iskustava.

Vaš uređaj postaje pametniji uz potpuno optimizovane aplikacije iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite boljim svoj život u pokretu.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Za detalje, posetite www.samsungapps.com.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Samsung Apps**.
- 2 Potražite i preuzmite željene aplikacije.

Tržište

Možete da preuzimate igrice, tonove zvona ili druge aplikacije iz Android prodavnice.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Market**.
- 2 Potražite fajl i preuzmite ga na uređaj. ► str. 33

BookStore

Saznajte kako da pristupite onlajn knjižari i kupite sadržaj elektronskih knjiga, kao što su razne knjige i novine.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **BookStore**.
- 2 Izaberite tip sadržaja.

- 3 Izaberite kategoriju, ili izaberite **Search** da biste tražili sadržaj e-knjiga unosom ključne reči.
- 4 Tražite fajl i kupite ga ili ga dodajte svojoj listi knjiga.
- 5 Pristupite svojoj listi knjiga i preuzmite sadržaj e-knjige na uređaj.


MusicStore

Saznajte kako da pristupite onlajn muzičkoj prodavnici i kupite omiljene muzičke fajlove.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **MusicStore**.
- 2 Izaberite kategoriju, ili izaberite **Search** da biste tražili muziku unosom ključne reči.
- 3 Potražite fajl i preuzmite ga na uređaj.

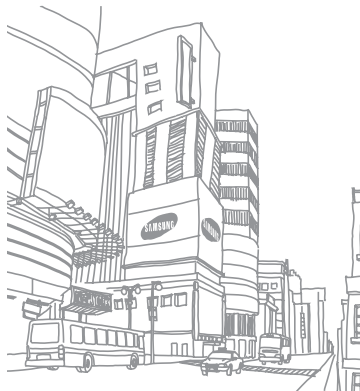

Mogućnost povezivanja

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa koja omogućava razmenu informacija na rastojanju od oko 10 metara bez potrebe za fizičkim povezivanjem.

Ne morate da pravirate uređaje da biste razmenjivali informacije koristeći Bluetooth. Ako su uređaji na odgovarajućoj udaljenosti, možete da razmenjujete informacije između njih čak i ako se nalaze u različitim prostorijama.



- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth bežične veze.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje je testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.

▶ Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja → Bežične i mrežne → Podešavanja Bluetooth-a**.
- 2 Izaberite **Bluetooth** da biste uključili Bluetooth bežičnu funkciju.

➤ Pronalaženje i povezivanje sa drugim uređajima kod kojih je omogućen Bluetooth

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Podešavanja Bluetooth-a** → **Skeniraj uređaje**.

2 Izaberite uređaj.

3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili PIN drugih Bluetooth uređaja, ukoliko takav postoji, a zatim izaberite **OK**. Pored toga, možete da izaberete **Prihvati** da biste uskladili PIN na vašem telefonu i na drugom uređaju.

Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje.



Neki uređaji, posebno slušalice ili hendsfri komplet za kola mogu imati fiksiran Bluetooth PIN kôd, na primer 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

➤ Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

1 Izaberite fajl ili stavku, kao što su kontakt, beleška ili medijski fajl, iz odgovarajuće aplikacije ili iz foldera **Moji fajlovi**.

2 Pritisnite [] → **Podeli** ili **Pošalji putem** → **Bluetooth**.

3 Potražite uređaj kod kojeg je omogućen Bluetooth i uparite svoj uređaj s njim.

➤ Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične veze

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Podešavanja Bluetooth-a** → **Neskriven**.

Vaš uređaj je vidljiv drugim Bluetooth uređajima 120 sekundi.

- 2 Kada bude zatraženo, unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite **OK** (ako je potrebno).
- 3 Izaberite **Prihvati** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja (ako je potrebno).

Primljeni podaci se čuvaju u bluetooth folderu. Ako primite kontakt, on se automatski snima u imenik.

Wi-Fi

Naučite da koristite bežične mrežne mogućnosti vašeg uređaja da aktivirate i povežete se na bilo koju lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa IEEE 802.11 b/g/n standardima.

Možete da se povežete na Internet ili druge mrežne uređaje svuda gde postoji pristupna tačka ili vruća tačka.



Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom u Francuskoj.

▶ Aktiviranje WLAN funkcije

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi podešavanja** → **Wi-Fi**.



Aktivan WLAN koji radi u pozadini potrošiće bateriju. Da biste smanjili potrošnju baterije, WLAN vezu aktivirajte samo kada je to potrebno.

▶ Pronalaženje i povezivanje na WLAN

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi podešavanja**.

Uređaj će automatski početi da traži dostupne mreže WLAN.

- 2 Izaberite mrežu u okviru **Wi-Fi mreže**.
- 3 Unesite šifru za mrežu (ukoliko je neophodno).
- 4 Izaberite **Poveži se**.

► Ručno dodavanje WLAN mreže

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi podešavanja** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
- 2 Unesite SSID za mrežu i izaberite tip bezbednosti.
- 3 Prilagodite podešavanja bezbednosti u zavisnosti od izabranog tipa bezbednosti.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

AllShare

Saznajte kako da koristite uslugu DLNA (Digital Living Network Alliance) koja vam omogućava da delite medijske fajlove između uređaja kod kojih je omogućena usluga DLNA u kućnoj mreži preko WLAN mreže.

Prethodno morate da aktivirate WLAN funkciju i dodate WLAN profil. ► str. 84

► Prilagođavanje DLNA podešavanja za deljenje medijskih fajlova

Da biste dozvolili drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA da pristupe medijskim fajlovima na vašem uređaju, morate da aktivirate deljenje medija.



Neki fajlovi se možda neće reprodukovati na uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA u zavisnosti od uređaja.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.
- 2 Izaberite **Podešavanja**.
- 3 Prilagodite sledeća podešavanja da biste podesili DLNA funkciju:

Opcija	Funkcija
Naziv servera medija	Unesite ime svog uređaja kao servera medija.

Opcija	Funkcija
Podeli medije	Uključite deljenje video zapisa, slika ili muzike sa drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA.
Mreža pristupne tačke	Izaberite profil za povezivanje koji ćete koristiti za DLNA veze.
Pošalji sa drugih uređaja	Podesite da li ćete prihvatiti ili ne otpremanje sa drugih uređaja.

▶ Reprodukcija fajlova na drugom uređaju kod koga je omogućena usluga DLNA

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.
- 2 Izaberite **Reprodukuj fajl iz telefona na drugom plejeru**.
- 3 Izaberite kategoriju medija i izaberite fajlove koje želite da reprodukujete.
- 4 Izaberite **Dodaj u listu za rep.**

- 5 Izaberite plejer-onaj koji će reprodukovati medija fajl. Reprodukcijska će početi na izabranom plejeru.
- 6 Kontrolišite reprodukciju koristeći ikone svog uređaja.
 Može doći do međumemorisanja reprodukcije, u zavisnosti od mrežne veze i povezanog servera.

▶ Reprodukcijska fajlova sa jednog uređaja na drugom uređaju

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.
- 2 Izaberite **Reprodukuj fajl sa servera na drugom plejeru putem mog telefona**.
Vaš uređaj automatski pretražuje uređaje kod kojih je omogućena usluga DLNA.
- 3 Izaberite uređaj kao medija server-onaj koji sadrži medija fajlove.

- 4 Izaberite kategoriju medija i izaberite fajlove koje želite da reprodukujete.
- 5 Izaberite **Dodaj u listu za rep.**
- 6 Izaberite plejer-onaj koji će reprodukovati medija fajl. Reprodukcija će početi na izabranom plejeru.
- 7 Kontrolišite reprodukciju koristeći ikone svog uređaja.

Deljenje mobilne mreže

Naučite da podesite vaš uređaj kao bežični modem ili bežičnu pristupnu tačku za računar ili druge uređaje, i delite mobilnu mrežnu konekciju vašeg uređaja.

► Deljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem USB-a

- 1 Pomoću kabla za prenos podataka sa računara povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.
- 2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.
- 3 Izaberite **USB vezivanje** da biste aktivirali funkciju USB povezivanja.
Vaš uređaj deli mobilnu mrežnu konekciju na vašem računaru.
Da biste prekinuli deljenje mrežne veze, poništite izbor polja za potvrdu pored opcije **USB vezivanje**.



Način deljenja mrežne veze se može razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema računara.

› Deljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem WLAN

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.
- 2 Izaberite **Mobilna pristupna tačka** da biste aktivirali funkciju mobilne pristupne tačke.
- 3 Izaberite **Podešavanja mobilne pristupne tačke** → **Konfiguriši mobilnu pristupnu tačku** da biste prilagodili funkciju mobilne pristupne tačke:

Opcija	Funkcija
SSID mreže	Pregledajte i izmenite ime uređaja koje će biti prikazano drugim uređajima.
Bezbednost	Izaberite tip bezbednosti.

- 4 Sa drugog uređaja na dostupnoj listi veza pronađite ime uređaja i povežite se na mrežu.

Vaš uređaj deli mobilnu mrežnu vezu na drugom uređaju.

Veze sa računarom

Saznajte kako da povežete uređaj sa računarom pomoću kabla za prenos podataka sa računara u različitim režimima USB veze. Povezivanjem uređaja sa računarom, možete prenositi podatke na i sa vašeg uređaja direktno i koristiti Samsung Kies program.

› Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računar. Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta (www.samsung.com/kies).

- 1 Pomoću kabla za prenos podataka sa računara povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.

Samsung Kies se pokreće automatski.

Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na vašem računaru.

- 2 Kopiranje fajlova sa računara na uređaj.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

▶ Povezivanje kao uređaj za masovno skladištenje

Ukoliko ubacite memorijsku karticu u uređaj, možete da pristupate direktorijumu fajlova memorijske kartice tako što ćete upotrebiti uređaj kao čitač memorijske kartice.

- 1 Umetnite memorijsku karticu u uređaj.
- 2 Pomoću kabla za prenos podataka sa računara povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.
- 3 Otvorite panel sa prečicama.
- 4 Izaberite **USB priključen** → **Priključi USB memoriju** → **OK**.
- 5 Otvorite folder da biste pogledali fajlove.
- 6 Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.
- 7 Kada završite, izaberite **Isključi USB memoriju**.



Da biste isključili uređaj sa računara, kliknite na ikonu USB uređaja na Windows traci zadataka i kliknite na opciju za bezbedno uklanjanje uređaja za masovno skladištenje. Zatim uklonite kabal za prenošenje podataka na računar sa računara. U protivnom, možete da izgubite sve podatke na memorijskoj kartici ili da oštetite samu karticu.

VPN konekcije

Možete stvarati privatne mreže (VPN) i konektovati se na vašu privatnu mrežu bezbedno kroz javnu mrežu, kao što je internet.



Vaš uređaj bi trebalo da je već podešen za pristup internetu. Ukoliko imate problema sa pristupom internetu, morate da uredite konekcije. Ukoliko niste sigurni koje podatke o konekciji da unesete, pitajte vašeg provajdera.

▶ Podešavanje VPN konekcija

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **VPN podešavanja** → **Dodaj VPN**.

2 Izaberi VPN tip.

3 Prilagodi podatke o konekciji.



Omogućene opcije mogu da se razlikuju zavisno od VPN tipa.


Opcija	Funkcija
VPN naziv	Unesite naziv VPN servera.
Podesi VPN server	Unesite IP adresu VPN servera.
Omogući Šifrovanje	Podesite enkripciju VPN servera.
Podesi IPsec unapred deljeni ključ	Unesite pre-deljeni ključ.

Opcija	Funkcija
Omogući Šifra za L2TP	Podesite za korišćenje L2TP tajne lozinke.
Podesi šifru za L2TP	Unesite L2TP tajnu lozinku.
Podesi korisnički sertifikat	Izaberite korisnički sertifikat koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate iz VPN servera ili ih preuzeti sa web lokacije.
Podesi CA sertifikat	Izaberite sertifikat ovlašćenja (CA) koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate iz VPN servera ili ih preuzeti sa web lokacije.
DNS pretraga domena	Unesite adresu servera naziva domena (DNS).

4 Kada završite, pritisnite [] → **Sačuvaj**.

► Povezivanje na privatnu mrežu

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **VPN podešavanja**.
- 2 Odaberite privatnu mrežu za povezivanje.
- 3 Unesite korisničko ime i lozinku i izaberite **Poveži se**.

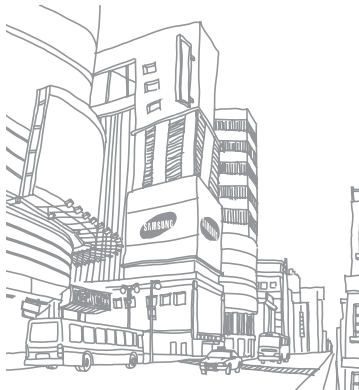

Alatke

Sat

Naučite da koristite prikaz časovnika u pasivnom režimu ekrana, i podesite kontrolne alarme za važne događaje.

► Korišćenje prikaza časovnika

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat**.
- 2 Dok koristite prikaz časovnika, omogućene su vam sledeće funkcije:
 - Da kreirate ili izbrisete alarm, izaberite .
 - Da reprodukujete slajd-šou sa fotografijama iz Galerije, izaberite .
 - Da pokrenete muzički plejer, izaberite .
 - Da se vratite u pasivni režim ekrana, izaberite .

► Podešavanje novog alarma

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat**.
 - 2 Pritisnite [] → **Dodaj alarm**.
 - 3 Podesite detalje alarma.
 - 4 Kada završite, pritisnite **Gotovo**.
-  Funkcija odgode podešava uređaja tako da ponovi alarm nakon određenog vremenskog perioda. Da biste podesili vreme trajanja odgode, pritisnite [] → **Podešavanja** → **Trajanje odlaganja**.

► Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi alarm,

- Izaberite **Odbaci** da zaustavite alarm.
- Izaberite **Odloži** da ponovite alarm nakon određenog vremenskog intervala.

Kalkulator

Saznajte kako da obavljate matematičke proračune direktno na uređaju kao na običnom ručnom digitronu ili kalkulatoru za radnu površinu.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalkulator**.
- 2 Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije.
- 3 Pritisnite [] → **Napredne funkcije** da biste koristili naučni kalkulator.

Downloads

Saznajte kako da otvorite fajlove koje ste preuzeli sa interneta i e-poštu i kako da upravljate njima.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Preuzim**.

2 Izaberite folder za preuzimanje.

3 Izaberite fajl da biste ga otvorili.

Da biste obrisali fajl izaberite polje za potvrdu i izaberite **Obriši**.

Moji fajlovi

Naučite da brzo i lako pristupite svim vašim slikama, video materijalu, muzici, zvučnim klipovima, i drugim tipovima fajlova pohranjenim na vašoj memorijskoj kartici.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Moji fajlovi**.

2 Izaberite folder.

- Da biste se pomerili za jedan nivo u direktorijumu fajlova izaberite **Gore**.
- Da biste se vratili u početni direktorijum izaberite **Početna strana**.

3 Izaberite fajl koji ćete otvoriti.

U okviru foldera pritisnite [>] da biste koristili sledeće opcije:

- Da biste poslali fajl drugima putem multimedijalne poruke, e-poruke ili Bluetooth bežične veze, izaberite **Podeli**.
- Da biste kreirali novi folder, izaberite **Kr. folder**.
- Da biste obrisali fajlove ili foldere, izaberite **Obriši**.
- Da biste promenili režim prikaza, izaberite **Prik. po.**
- Da biste razvrstali fajlove ili foldere, izaberite **Listaj po.**
- Da biste koristili dodatne funkcije uz korišćenje fajlova, kao što su opcije za premeštanje, kopiranje ili preimenovanje, izaberite **Još**.

SIM Toolkit

Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder. Ovaj meni može biti dostupan, ali drugačije obeležen, u zavisnosti od vaše SIM ili USIM kartice.

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **SIM Toolkit**.

Menadžer zadataka

Pomoću menadžera zadataka možete pregledati trenutno pokrenute aplikacije, veličinu aplikacija i informacije o memoriji, kao i nadgledati RAM memoriju.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Menadžer zadataka**.

2 Možete da koristite sledeće opcije:

- **Aktivne aplikacije:** Pregled liste svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.
- **Paket:** Pregled veličine paketa aplikacija instaliranih na uređaju.
- **Program za upravljanje RAM-om:** Provera i upravljanje RAM memorijom uređaja.
- **Pregled:** Pregled veličine upotrebljene i raspoložive memorije na uređaju i memorijskoj kartici.
- **Pomoć:** Pregled informacija za pomoć u vezi produženja radnog veka baterije.

ThinkFree kancelarija

Saznajte kako da kreirate i pregledate fajlove na vašem uređaju. Ukoliko imate nalog u web uslugama ThinkFree, možete da upravljate dokumentima na mreži. Ova aplikacija podržava sledeće formate datoteka: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

➤ Kreiranje novog dokumenta

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **ThinkFree Office**.
- 2 Izaberite **Accept** da biste potvrdili ukoliko ovu aplikaciju pokrećete prvi put.
- 3 Izaberite **Activate now** → **Close** da biste aktivirali ThinkFree Office.
- 4 Izaberite **My Docs**.
- 5 Pritisnite [] → **New** → tip dokumenta.

- 6 Unesite ime dokumenta i izaberite **OK**.
- 7 Unesite sadržaj u dokument koristeći alatke pri dnu ekrana.
- 8 Kada završite sa izmenama, izaberite  na traci sa alatkama ili pritisnite [] → **File** → **Save**.

➤ Pregledanje i izmena dokumenata na uređaju

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **ThinkFree Office**.
- 2 Izaberite **My Docs** → dokument.
- 3 Izaberite tip šifrovanja teksta (ako je potrebno).
- 4 Pregledajte i menjajte dokument kako želite.
 - Za uvećanje ili umanjeње koristite zumiranje pomoću dva prsta; postavite dva prsta na ekran i polako ih približite ili razmaknite.

- Da biste otvorili traku sa alatima kako biste izmenili dokument (tekstualni fajl, fajl u programima Word ili Excel), pritisnite [] → **Edit**.
- Da biste tražili tekst u dokumentu, pritisnite [] → **Find**.

5 Kada završite sa izmenama, sačuvajte dokument.

► Upravljanje dokumentima na mreži

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **ThinkFree Office**.
- 2 Izaberite **Online**.
- 3 Unesite svoje korisničko ime i lozinku da biste pristupili nalogu, a zatim izaberite **Sign in**.
- 4 Pregledajte dokumente i upravljajte njima na serveru kako želite.

Гласовна претрага

Saznajte kako da koristite mogućnosti biranja brojeva, slanja poruka, pretragu lokacija i informacija putem glasovnih komandi.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Гласовна претрага**.
- 2 Izaberite **Изговори ...** → **Потврди** (ako je potrebno).
- 3 Izgovorite komandu u mikrofon.



Da biste pogledali video uputstvo, na pomoćnom ekranu izaberite **Прикажи видео**.

Podešavanja

Pristupanje meniju za podešavanja

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite kategoriju podešavanja i izaberite neku opciju.

Bežične i mrežne

Promenite podešavanja za bežične mrežne veze.

► Profil letenja

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

► Wi-Fi podešavanja

- **Wi-Fi:** Uključite ili isključite funkciju WLAN mreže. ► str. 84
- **Obaveštenje putem mreže:** Podesite uređaj da vas obaveštava kada otvorena mreža postane dostupna.
- **Dodaj Wi-Fi mrežu:** Ručno dodajte pristupne tačke za WLAN mrežu.

► Podešavanja Bluetooth-a

- **Bluetooth:** Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu funkciju. ► str. 82
- **Ime uređaja:** Podesite Bluetooth ime za uređaj.
- **Neskriven:** Podesite uređaj tako da drugi Bluetooth uređaji mogu da ga pronađu.
- **Skeniraj uređaje:** Potražite dostupne Bluetooth uređaje.

► Veziv. i prenosiva pristupna tačka

- **USB vezivanje:** Aktivirajte funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, vaš uređaj se koristi kao bežični modem za računar. ► str. 87

- **Mobilna pristupna tačka:** Aktivirajte funkciju prenosne WLAN tačke da delite mobilnu mrežnu konekciju vašeg uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem WLAN osobina. ► str. 88
- **Podešavanja mobilne pristupne tačke:** Konfigurirajte mrežna podešavanja za vašu WLAN tačku.

› VPN podešavanja

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima). ► str. 89

› Mobilne mreže

- **Koristi paketne podatke:** Podesite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge.
- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj tako da se povezuje na drugu mrežu kada ste u romingu ili kada vaša matična mreža nije dostupna.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Konfigurirajte imena pristupnih tačaka.

- **Koristi samo 2G mreže:** Podesite uređaj tako da se povezuje samo na 2G mreže.
- **Mrežni operateri:** Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.

Podešavanja poziva

Prilagodite podešavanja vezana za funkcije poziva.

› Brojevi fiksno biranja

- **Omogući režim fiksno biranja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksno biranja da biste ograničili pozive na brojeve sačuvane na listi brojeva za fiksno biranje. Morate da unesete PIN2 kôd koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.
- **Promena PIN2 koda:** Promenite PIN2 kôd, koji se koristi za zaštitu primarnog PIN koda. Ako je SIM ili USIM kartica zaključana, ovaj meni se menja u **Deblokiraj PIN2**.
- **Lista brojeva fiksno biranja:** Sastavite listu kontakata za fiksno biranje.

› Usluga govorne pošte

Izaberite uslugu govorne pošte vašeg operatera. Možete takođe izabrati druge usluge govorne pošte ukoliko ste preuzeli aplikacije koje ih podržavaju.

› Broj govorne pošte

Unesite broj za pristup usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete da dobijete od svog provajdera.

› Prosleđivanje poziva

Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.

› Dodatna podešavanja

- **Identifikacija pozivaoca:** Prikažite vaš identifikacioni broj pozivaoca drugim osobama pri upućivanju poziva.
- **Poziv na čekanju:** Dozvolite upozorenja o primljenim pozivima dok je poziv već u toku.
- **Uključi senzor blizine:** Podesite da biste tokom poziva uključili senzor blizine.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Nečujni režim:** Aktivirajte nečujni režim kako biste isključili sve zvukove osim medijskih zvukova i tonova alarma.
- **Vibracija:** Podesite kada će uređaj da vibrira za različite događaje.
- **Glasnoća:** Podesite jačinu zvuka za melodije poziva, muziku i video, alarmne melodije, zvuk sistema, i melodije obaveštenja.
- **Ton zvona telefona:** Izaberite melodiju za obaveštenje o primljenim pozivima.
- **Ton zvona obaveštenja:** Izaberite ton zvona koji će vas upozoravati na događaje, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Zvučna tastatura:** Podesite uređaj tako da ispušta zvuk kada dodirnete tastere na ekranu za pozivanje.
- **Zvučno biranje:** Podesite uređaj tako da se oglašava kada izaberete aplikaciju ili opciju.

- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Postavite uređaj da oglasi zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Tapeti:**
 - **Tapet početnog ekrana:** Izaberite sliku pozadine za ekran u pasivnom režimu rada.
 - **Tapet zaključ. ekrana:** Izaberite sliku pozadine za zaključavanje ekrana.
- **Stil fonta:** Promenite tip fonta. Možete preuzeti fontove sa Android marketa odabiranjem opcije **Pribavi fontove onlajn**.
- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite da li će se sadržaj automatski okretati kada okrenete uređaj.
- **Animacija:** Podesite uređaj tako da prikazuje animaciju kada prelazite sa jednog prozora na drugi.

- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Horizontalna kalibracija:** Izvršite kalibraciju akcelerometra da biste podesili horizontalnu osu uređaja za bolje prepoznavanje pokreta.

Lokacija i bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM kartice, kao i GPS funkcionalnost.

- **Koristi bežične mreže:** Podesite korišćenje WLAN i/ili mobilnih mreža za nalaženje vaše lokacije.
- **Koristi GPS satelite:** Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije.
- **Postavi zaključav. ekrana:** Postavite bezbednosni kod za otključavanje. Kada postavite svoj bezbednosni kod, ova opcija se menja u **Promeni zaključav. ekrana**.
 - **Nema:** Onemogućite zaključavanje ekrana.
 - **Oblik:** Podesite oblik za otključavanje ekrana.
 - **PIN kod:** Postavite PIN (brojčano) da biste otključali ekran.

- **Šifra:** Postavite šifru (slovima i brojčano) da biste otključali ekran.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
 - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Vidljive šifre:** Podesite uređaj tako da prikazuje šifru dok je unosite.
- **Izaberi administratore uređaja:** Pregledajte uređivače uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete aktivirati uređivače uređaja za primenjivanje novih pravila na njemu.
- **Koristi bezbedna uverenja:** Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj sa SD kartice:** Instalirajte šifrovane sertifikate koji se čuvaju na memorijskoj kartici.

- **Postavi šifru:** Kreirajte i potvrdite šifru za pristup akreditivima.
- **Obriši skladište:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.

Aplikacije

Promenite podešavanja za upravljanje instaliranim aplikacijama.

- **Nepoznati izvori:** Izaberite ovu opciju da biste preuzimali aplikacije iz svih izvora. Ukoliko ne izaberete ovu opciju, moći ćete da preuzimate aplikacije samo iz Android prodavnice.
- **Organizuj aplikacije:** Pristupite listi aplikacija koje su instalirane na uređaju i pogledajte informacije o aplikacijama.
- **Pokrenute usluge:** Pregledajte usluge koje trenutno koristite i pristupite im kako biste ih organizovali.
- **Upotreba memorije:** Pregled veličine raspoložive memorije i memorije koju koriste aplikacije na uređaju i memorijskoj kartici.

- **Upotreba baterije:** Pregled iznosa energije koju troši vaš uređaj.
- **Razvoj:**
 - **Otkrivanje greške putem USB-a:** Ovo služi za razvoj aplikacija. Kada je vaš uređaj povezan sa računarom pomoću kablova za prenos podataka sa računara, aktivira se režim otkrivanja grešaka USB-a i automatski se pokreće program Samsung Kies.
 - **Ostani budan:** Podesite ekran uređaja tako da se ne gasi dok se baterija puni.
 - **Dozvoli lažne lokacije:** Dozvolite da se usluzi Location Manager šalju lažne lokacije i servisne informacije u cilju testiranja. Ovo služi za razvoj aplikacija.
- **Samsung Apps:** Izaberite mrežnu vezu (WLAN ili mrežu za razmenu paketnih podataka) da biste dobijali obaveštenja o ažuriranju aplikacija od usluge Samsung Apps.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

Nalozi i sinhronizacija

Promenite podešavanja funkcije automatske sinhronizacije ili upravljajte nalogima za sinhronizaciju.

- **Pozadinska veza za prenos podataka:** Izaberite ovo podešavanje da biste koristili funkciju automatske sinhronizacije. Automatska sinhronizacija će raditi u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinhronizovaće podatke.
- **Automatska sinhronizacija:** Podesite uređaj tako da automatski sinhronizuje podatke o kontaktima, kalendaru i e-porukama.

Privatnost

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekupuj moje podatke:** Napravite rezervnu kopiju podešavanja vašeg uređaja na Google serveru.
- **Automatsko vraćanje:** Postavite uređaj da vrati podatke o aplikacijama, čije ste rezervne kopije napravili, kada su instalirane na uređaju.

- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve postojeće podatke.

Skladištenje u SD karticu i telefon

Proverite informacije o memoriji za memorijske kartice i uređaj i formatirajte memorijsku karticu.

Lokalitet i tekst

Promenite podešavanja za unos teksta.

› Izaberi jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

› Izaberi način unosa

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

› Swype

- **Jezik:** Izaberite jezik za unos teksta.



Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

- **Predviđanje reči:** Podesite uređaj tako da predviđa reči na osnovu vašeg unosa i da prikazuje predloge reči.
- **Zvučni povratni info:** Podesite da vas upozorava kada ne postoje alternativne reči za unos ako dvaput dodirnete reč.
- **Upali oznaku saveta:** Podesite da vas obaveštava na brzu pomoć treperenjem indikatora saveta.
- **Auto razmak:** Podesite uređaj tako da automatski ubacuje razmake između reči.
- **Auto kapitalizacija:** Podesite uređaj tako da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.

- **Pokaž. čitavo precrtavanje Prikažite precrtavanje:** Podesite prikazivanje putanje prevlačenja po tastaturi.
- **Prozor izbora reči:** Podesite koliko često će se prikazivati lista reči.
- **Brzina naspram tačnosti:** Podesite odnos brzine i preciznosti.
- **Swype pomoć:** Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje Swype tastature.
- **Obuka:** Saznajte kako da brže unosite tekst pomoću Swipe tastature.
- **Verzija:** Pregledajte informacije o verziji.

▶ Samsung tastatura

- **Tipovi tastature:** Izaberite podrazumevani način unosa, kao što su QWERTZ tastatura, tradicionalna tastatura ili ekran za pisanje rukom.

- **Jezici unosa:** Izaberite jezike za unos teksta.



Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

- **XT9:** Aktivirajte režim XT9 da biste unosili tekst pomoću prediktivnog režima unosa.
- **Napredna podešavanja za XT9:** Aktivirajte napredne funkcije režima XT9, kao što su automatsko dovršavanje reči, automatsko ispravljanje ili automatska zamena, i sastavite sopstvenu listu reči.
- **Prevlačenje preko tastature:** Omogućite ili onemogućite funkciju prevlačenja preko tastature za režim unosa teksta. Možete prelaziti iz jednog režima unosa u drugi prevlačenjem nalevo ili nadesno na tastaturi.
- **Automatska velika slova:** Podesite uređaj tako da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Podešavanja rukopisa:** Prilagodite vreme prepoznavanja u režimu rukopisa.

- **Ulaz govora:** Aktivirajte funkciju unosa glasom da biste glasom uneli tekst na Samsung tastaturi.
- **Automatski unos tačke:** Podesite uređaj tako da ubaci pauzu kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Vodič:** Saznajte kako da unosite tekst pomoću Samsung tastature.

Ulaz i izlaz govora

Promenite podešavanja za prepoznavanje glasa i funkciju automatskog prebacivanja teksta u govor.

› Podešavanja prepoznavanja govora

- **Језик:** Izaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.
- **Сигурна претрага:** Podesite uređaj da filtrira nepriličan tekst i/ili slike iz rezultata glasovne pretrage.
- **Блокирање увредљивих речи:** Sakrijte nepristojne reči koje je vaš uređaj prepoznao iz rezultata glasovne pretrage.

› Podešavanja čitanja teksta

- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer. Instalirajte govorne podatke za korišćenje funkcije čitanja teksta.
- **Uvek koristi moja podešavanja:** Podesite uređaj tako da koristi podešavanja koja ste vi naveli u aplikacijama, a ne podrazumevana podešavanja.
- **Podrazumevani mehanizam:** Podesite da mehanizam sinteze govora bude korišćen za izgovoreni tekst.
- **Instaliraj govorne podatke:** Preuzmite i instalirajte govorne podatke za funkciju čitanja teksta.
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Jezik:** Izaberite jezik za funkciju čitanja teksta.
- **Mehanizmi:** Pregledaj mehanizme prebacivanja teksta u govor preuzete sa Android tržišta.

Pristupačnost

Promenite podešavanja vezana za funkcije pristupa.

- **Pristupačnost:** Aktivirajte aplikaciju za pristup koju ste preuzeli, kao što je Talkback ili Kickback, koja obezbeđuje eho glasa, melodije ili vibracije.
- **Tast. za uk. prekida poz.:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete [ⓘ].

Vreme i datum

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu način na koji se vreme i datum prikazuju na uređaju i izmenite ih:

- **Automatski:** Automatski ažurirajte vreme kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Izaberi vremensku zonu:** Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.

- **Koristi 24-časovni format:** Podesite da se vreme prikazuje u 24-časovnom formatu.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

O telefonu

Pristupite informacijama o uređaju, proverite status uređaja i saznajte kako da koristite uređaj.

Rešavanje problema

Kada uključite telefon ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
Šifra	Kada omogućena funkcija zaključavanja telefona, morate da unesete šifru telefona koju ste podesili.
PIN kod	Kada prvi put koristite telefon ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Možete da onemogućite ovu funkciju pomoću menija Zaključaj SIM karticu .

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
PUK kod	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2 kod	Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

Vaš uređaj prikazuje poruke greške na mreži ili servisu

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

Ako telefon ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da telefon prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.
- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte telefon da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Uverite se da je softver telefona nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je ekran osetljiv na dodir izgreban ili oštećen, odnesite telefon u lokalni Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se koči u radu ili ima ozbiljne greške

Ako se uređaj zamrzne ili zablokira, možda ćete morati da zatvorite sve programe ili resetujete uređaj kako bi ponovo funkcionisao. Ako se uređaj zamrzne i zablokira, pritisnite i držite [⓪] 8-10 sekundi. Uređaj će se restartovati automatski.

Ako ovo ne reši problem, vratite uređaj na fabrička podešavanja. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Privatnost** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj telefon** → **Obriši sve**.

Veza se prekida

Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Nije moguće uspostaviti odlazne pozive

- Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj koji pozivate.

Nije moguće uspostaviti dolazne pozive

- Uverite se da je telefon uključen.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj sa koga primate poziv.

Sagovornici ne mogu da vas čuju tokom poziva

- Uverite se da ne blokirate ugrađeni mikrofoni.
- Uverite se da je mikrofoni dovoljno blizu usta.
- Ako koristite slušalice, uverite se da su ispravno povezane.

Kvalitet zvuka je loš

- Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Prilikom pozivanja pomoću imenika, veza se ne uspostavlja

- Uverite se da je ispravan broj uskladišten u listi kontakata.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je neophodno.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj kontakta.

Telefon se oglašava, a ikona baterije trepće

Baterija je skoro ispražnjena. Napunite bateriju ili je zamenite kako biste mogli da koristite telefon.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon sam isključuje

- Moguće je da su polovi baterije prljavi. Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu, mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da puniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte uputstva za odgovarajuće odlaganje otpada prema lokalnim propisima).

Telefon je topao na dodir

Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom duže vremena, telefon može biti topao na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš Samsung mobilni telefon mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju kako bi radila aplikacija kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili stavite bateriju koja je napunjena u potpunosti.
- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz telefona.
- Restartujte telefon. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja FM radija

Aplikacija FM radija na Samsungovom mobilnom telefonu koristi kabl slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu uključene, FM radio neće moći da prima signal radio stanica. Ako koristite FM radio, najpre se uverite da su slušalice ispravno povezane. Zatim potražite i sačuvajte dostupne radio stanice.

Ako još uvek ne možete da koristite FM radio nakon što ste obavili ove korake, pokušajte da pristupite željenoj stanici preko drugog radio prijemnika. Ako možete da čujete stanicu preko drugog prijemnika, telefon je možda potrebno odneti u servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Neki muzički fajlovi se možda ne reprodukuju na vašem Samsung mobilnom telefonu zbog različitih razloga. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz telefona.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da telefon podržava tip fajla.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem telefonu.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.

- Uverite se da se vaš telefon i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza se ne uspostavlja kada povežete telefon sa računarom

- Uverite se da je kabl za prenos podataka sa računara koji koristite kompatibilan sa vašim telefonom.
- Uverite se da ste instalirali i ažurirali odgovarajuće upravljačke programe na svom računaru.

Bezbednosne mere predostrožnosti

Da ne biste povredili sebe ili druge, odnosno oštetili uređaj, temeljno pročitajte dolenađene informacije pre korišćenja uređaja.

Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice

Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama, niti ga vući prilikom isključivanja punjača

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje

Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama

Ne izlađite bateriju kratkom spoju

Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju

Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj tokom grmljavine

Možete pokvariti uređaj i podleđete većem riziku električnog udara.

Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije

Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatrađite od najbliđeg ovlašćenog servisnog centra.

Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjaćima, kao i prilikom njihovog odlaganja

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjaći mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja.
- Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima.
- Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti telefone na ili u grejne uređaje, kao što su mikrotalasne rerne, peći i radijatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju.

- Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku, jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja.

Zaštitite uređaj, baterije i punjače od oštećenja

- Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja, kao i trajanje uređaja i baterija.
- Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima, budući da to može da proizvede vezu između + i - pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima

Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju

Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti.

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejкера

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejкера ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Ukoliko morate da ga koristite, držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm.
- Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejкера sveli na minimum, koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejкера.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa

Ukoliko vi lično koristite neku medicinsku opremu, kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad.

Ukoliko koristite slušni aparat, kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Kontaktirajte proizvođača kako ne biste ugrozili bezbednost svog slušnog aparata.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju, nego isključite uređaj.
- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.

- Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama), odnosno u blizini goriva ili hemikalija, i u područjima miniranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Isključite uređaj kada ste u avionu

Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u vozilu

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. Ukoliko želite da dobijete više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi, razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete:

- Koristite hendsfri uređaj.

- Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja.
- Držite uređaj nadohvat ruke. Postavite bežični uređaj tako da možete da mu pristupite ne odvrćajući oči sa puta. Ukoliko u nezgodnom trenutku primite poziv, pustite da se uključi govorna pošta.
- Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite. Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvraćće vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.
- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključanja u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani. Ukoliko morate da uputite neki poziv, birajte samo nekoliko brojeva, pogledajte put ispred sebe i u retrovizorima, a potom nastavite.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrte pažnju sa puta.
- Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve ukoliko dođe do požara, saobraćajne nesreće ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoći.

- Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ukoliko ste svedok automobilske nesreće, zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja kada je nečiji život u opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne slučajeve.
- Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, slomljen saobraćajni znak, manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve koji nisu hitni.

Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

Nemojte kvasiti uređaj

- Vlaga i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola.
- Ako je uređaj mokar, nemojte ga uključivati i uklonite bateriju. Obrišite uređaj ubrusom i odnesite ga u servisni centar.
- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Nemojte koristiti, odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prljavim mestima

Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju.

Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama

Usled pada može doći do oštećenja uređaja.

Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Koristite uređaj na temperaturi u rasponu od -20° C do 50° C

- Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu, pošto temperatura u njemu može da dostigne 80° C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. na komandnoj tabli automobila).
- Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0° C do 40° C.

Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića, ključeva ili ogrlica

- Uređaj se može deformisati ili pokvariti.
- Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, može doći do požara.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.

- Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrijati, te može doći do požara.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

Nemojte koristiti blic u prevelikoj blizini očiju ljudi ili životinja

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skрати njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.

- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
- Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene.

Koristite baterije, punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač

- Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skрати životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta

- Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju.
- Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Tokom razgovora:

- Držite uređaj u uspravnom položaju, kao što biste držali običan telefon.
- Govorite direktno u mikrofoni.
- Vodite računa da ne dodirujete unutrašnju antenu uređaja. To može umanjiti kvalitet poziva ili dovesti do prenosa veće količine talasa radio-frekvencije nego što je neophodno.
- Nemojte mnogo stiskati uređaj u ruci, blago pritiskajte tastere, koristite specijalne funkcije koje vam omogućavaju da pritisnete manji broj tastera (na primer, obrasce i predvidljiv režim unosa teksta) i pravite česte pauze.

Čuvajte svoj sluh



- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvрати pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se povrediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

- U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.
- Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Ne bojte niti stavljajte nalepnice na uređaj

Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrabež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite sa korišćenjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Očistite polove baterije pamučnom vatom ili ubrusom.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnosite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim, jer mogu da povrede i sebe i druge, kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati vaše troškove.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve

U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti, osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve.

Obavezno napravite rezervnu kopiju važnih podataka

Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal koji ste snimili drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR - Specific Absorption Rate)

Vaš uređaj je prilagođen standardima Evropske unije (EU) kojima se ograničava izloženost ljudi talasima radio-frekvencije (RF) koju emituje radijska i telekomunikaciona oprema. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tokom testiranja, maksimalna zabeležena vrednost SAR-a iznosila je 0,840 W/kg. U svakodnevnoj upotrebi stvarni SAR je verovatno znatno niži, s obzirom na to da uređaj emituje samo RF talase neophodne za prenos signala do najbliže bazne stanice. Uređaj automatski emituje niže nivoe talasa kada je to moguće i time smanjuje vašu ukupnu izloženost RF zračenju.

Izjava o poštovanju standarda navedena na poledini ovog uputstva ilustruje usklađenost vašeg uređaja sa evropskom direktivom za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (R&TTE). Dodatne informacije o SAR-u i odgovarajućim standardima Evropske unije potražite na web sajtu kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)



(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj



(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće

oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Odricanje odgovornosti


Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST,

PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE".

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnih putem ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

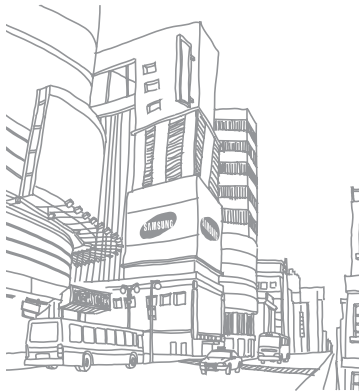

Indeks

airplane mode 17

alarmi

kreiranje 92

zaustavljanje 92

AllShare 85

baterija

postavljanje 9

punjenje 11

beleške

kreiranje 68

pregledanje 68

Bluetooth

aktiviranje 82

prijem podataka 83

pronalaženje i uparivanje

uređaja 83

slanje podataka 83

diktafon

reprodukovanje 69

snimanje 69

DLNA

pogledajte AllShare

dnevnik poziva 39

ekran menija

organizovanje aplikacija 25

pristupanje 24

ekran osetljiv na dodir

korišćenje 20

zaključavanje 22

ekran u pasivnom režimu

dodavanje stavki 22

dodavanje tabli 24

e-pošta

podešavanje naloga 43

pregledanje 44

slanje 44

FM radio

čuvanje stanica 61

slušanje 60

fotografije

pregledanje 55

režim snimanja osmeha 49

snimanje 47

snimanje panorama 50

snimanje prema sceni 49

snimanje u nizu 50

galerija

- formati fajlova 55
- pregled fotografija 55
- reproducovanje video snimaka 56

geografska širina 75

Google Mail 42

Google Mape 73

Google pretraga 77

Google Talk 45

govorna komanda 96

govorna pošta 41

imenik

- kreiranje grupa 65
- kreiranje kontakata 63
- kreiranje vizitkarte 64
- pronalaženje 64

internet

- pogledajte web pretraživač

jezik 103

kalendar

- kreiranje događaja 67
- pregledanje događaja 67

kalkulator 93

kamera

- prilagođavanje kamere 51
- prilagođavanje kamkordera 54
- snimanje fotografija 47
- snimanje video zapisa 52

kontakti

- kopiranje 65
- kreiranje 63
- podešavanje brzog biranja 64
- pronalaženje 64
- uvoz 66

memorijska kartica

- formatiranje 15
- ubacivanje 13
- uklanjanje 15

menadžer fajlova 93

menadžer zadataka 94

multimedijalne poruke

- pregledanje 41
- slanje 40

muzički plejer

- dodavanje fajlova 57
- kreiranje lista za reprodukciju 58
- reproducovanje muzike 57

nečujni režim rada 27

osvetljenje, ekran 28

podešavanja

- aplikacije 101
- bežična & mreža 97
- datum i vreme 106
- ekran 100
- lokacija i bezbednost 100
- lokalitet i tekst 103
- nalozi i sinhronizacija 102

- o telefonu 106
- podešavanja poziva 98
- pristupačnost 106
- privatnost 102
- Skladištenje u SD karticu i telefon 103
- ulaz i izlaz govora 105
- zvuk 99

poruke

- podešavanje naloga e-pošte 43
- pristupanje govornoj pošti 41
- slanje e-poruke 44
- slanje multimedija 40
- slanje teksta 40

pozivi

- čekanje 39
- korišćenje opcija tokom govornih poziva 37
- korišćenje slušalica 37
- međunarodni brojevi 37

- odbijanje 37
- odgovaranje 36
- prikaz propuštenih 38
- prosleđivanje 39
- upućivanje 36

poziv na čekanju 39

preuzimanja

- aplikacije 33
- fajlovi 34, 93

pristupni kodovi 107

prosleđivanje poziva 39

raspakivanje 9

režim fiksnoeg biranja broja 38

Samsung Apps 80

Samsung Kies 88

SIM kartica

- postavljanje 9
- zaključavanje 29

sinhronizacija

- sa web naložima 34

Social hub 46

tekstualne beleške 68

tekstualne poruke

- pregledanje 41
- slanje 40

ThinkFree kancelarija 95

unos teksta 30

uređaj

- ikone indikatora 19
- izgled 17
- panel sa prečicama 23
- podešavanja 97
- prilagođavanje 26
- tasteri 18
- uključivanje ili isključivanje 17

USIM kartica

- postavljanje 9
- zaključavanje 29

vesti i vremenska prognoza 79

veze

- Bluetooth 82
- DLNA 85
- PC 88
- WLAN 84

Veze sa PC-jem

- masovna memorija 89
- Samsung Kies 88

video plejer 56

video zapisi

- reprodukovanje 56
- snimanje 52

VPN konekcije

- kreiranje 90
- povezivanje na 91

vreme i datum, podešavanje 26

web pretraživač

- dodavanje obeleživača 72
- pretraživanje web stranica 70

WLAN

- aktiviranje 84
- pronalaženje i povezivanje sa mrežama 84

YouTube

- gledanje video zapisa 77
- slanje video zapisa 78

Zaključavanje PIN-a 29

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

Instaliranje Kies-a (PC Sync) Kies

1. Preuzmite poslednju verziju Kies-a sa Samsung internet prezentacije (www.samsung.com/kies) i instalirajte u vaš PC.
2. Koristeći PC data kabl, priključite vaš uređaj na PC.
Samsung Kies će se pokrenuti automatski. Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene automatski, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru. Za više informacija potražite pomoć u okviru Kies-a.

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM WCDMA Wi-Fi mobilni telefon : GT-S5830

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovim izjavljujemo da su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Identifikaciona oznaka: 0168

C € 0168 !

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.12.09

Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije

(mesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlašćene osobe)

*To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste proizvod kupili.